

ビクター地上・BS・110度CS デジタル 液晶テレビ

LT-42LC95LT-37LC95LT-32LC95







写真は LT-42LC95 です 画面はハメコミ合成です

お買い上げありがとうございます。

で使用の前にこの取扱説明書(と別冊のアクトビラ編)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(8~12ページ)は,必ずお読みいただき、安全にお使いください。



お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたします。 ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報や イベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。

また、今後のよりよい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/

テレビがより便利に、使いやすくなりました



音声案内

リモコンガイド

ボタンを押しまちがえたり、操作を失敗しないよう音声でやさしくアシスト。リモコンボタンの機能を音声で説明します。



簡単設定ウィザード

お買い上げ設定、簡単設定ウィザードの実行中に表示する内容を音声で説明します。

もう一度聞きたいときは、リモコンガイドボタンを押します。






画面で見るマニュアル

画面で操作を確認できる、操作に迷ったらすぐに 見られる。

ホームメニューで「画面で見るマニュアル」を選ぶと、画面にメニューが表示されます。機能説明や操作説明を画面で確認できます。

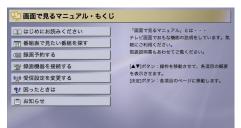

以下の操作や説明を確認できます。

- 番組表で見たい番組を探す
- 録画予約する
- 録画機器を接続する
- 受信設定を変更する
- 困ったときは
- お知らせ



耳にうれしい・やさしい



「きき楽」機能は、NHKの協力を得て開発した「ゆっくりトーク」をはじめ、ビクター独自のボーカルアップ「はっきりステレオ」をボタンひとつで操作できます。



はっきりステレオ (☎30 ページ)

声が聞き取りやすいから、音量は控えめに。 音量が大きく感じるCMも自然に聞こえる。

人の声に合わせて音量を調節する必要がなく、CMに変わったときに大きく感じる音量も自然に聞こえます。小さな音が聞き取りやすくなるため、臨場感が広がります。



ゆっくりトーク(☞30ページ)

ニュースやドラマの会話も、 ゆっくり聞き取りやすいから、うれしい。

言葉の速度を調節して、会話を聞きやすくします。自然でゆっ くりと聞こえる感覚が得られます。

目にやさしい

目にやさしく、省エネ効果も期待できる便利な機能です。



E.E. センサー (☞31 ページ)

室内の明るさの変化を、本体前面に取り付けられたセンサーが感知し、画面の明るさやコントラストを自動的に調整してくれます。目にやさしい機能であると同時に、節電になり、身体にも経済的にもうれしい機能です。

メールで最新情報を確認



|放送局からの情報や、本機の機能向上の |ためのダウンロードなどをお知らせし

ます。(☞52ページ)

メールが着信すると、「メールがあります」と画面に表示されます。メールの内容を確認すると表示が消えます。

大切なこと

- ●もくじ
- ●安全上のご注意

めに

はじ

準備

見

見る

番組表·予約

便利な機能

設定

接続

困ったとき

作会

テレビを見るために

- ●各部の名前とはたらき
- ●アンテナをつなぐ
- ●お買い上げ時の初期設定をする

使ってみよう

- ●テレビを見る
- ●使う人にやさしい機能
- ●外部入力を見る
- ●ラジオ放送やデータ放送を楽しむ

番組を探そう、予約しよう

- ●番組表で見たい番組を探す
- ●ホームメニューを使って番組を検索する
- ●録画予約する

かんたん操作で便利な機能

- ●画質や音質を変える
- ●画面サイズ選択、2画面
- ●SDカードの再生
- ●メールで情報やダウンロードを確認する

使いこなす

- ●お好みの映像や音声に調節
- ●画面や使い方にあわせて設定
- 初期設定を変更する

他の機器をつなごう

- ●録画機器との接続
- ●オーディオ機器との接続
- ●その他の機器との接続

困ったとき

- ●故障かな?と思ったら
- ■こんなメッセージが表示されたら

付録

- ●保証とアフターサービス
- ●索引

3

.

画面で見るマニュアル

取扱説明書と合わせてご覧になると便利です。

画面で見るマニュアルに記載されている以下の内容は、取扱説明書の見出し右側に次のマークを表示しています。



はじめにお読みください

このマニュアルの使いかた 本機の特長

番組表で見たい番組を探す

番組表を見る 番組を検索する

録画予約する

録画する プログラム予約をする i.LINK接続機器で録画する 予約についてのご注意

録画機器を接続する

本機の接続端子について リモートコントローラーを接続設定する i.LINK機器を接続設定する HDMI機器を接続設定する

受信設定を変更する

簡単設定ウィザード(音声案内) 地上アナログ放送の設定をする 地上デジタル放送の設定をする BS/CSデジタル放送の設定をする デジタル放送共通の設定をする ネットワーク設定をする

困ったときは

修理に出す前に

放送の受信 画面表示/映像 音声 録画予約 その他 こんなメッセージが表示されたら

お知らせ

安全上のご注意 本機のお手入れ/上手な使いかた 用語解説 地域/デジタルチャンネル表 放送局コード/Gガイドー覧表 アイコン一覧

はじめに

^{«---}

もくじ......4 安全上のご注意......8

大切なことをお知らせします。

この取扱説明書について

- 主にリモコンのボタンを使って説明しています。
- イラストや画面表示は説明上、強調や省略をされていることがありますので、実際とは多少異なります。
- イラストは主にLT-42LC95のものを使用しています。

10

₹	Į.	庄
建	ч	88
_	K	IR

13

テレビを見る準備をします。

各部の名前とはたらき	13
本体	13
リモコン	14
準備をする	16
アンテナをつなぐ	16
電話線をつなぐ	18
B-CASカードを入れる	19
コードをまとめる・電源をつなぐ	19
お買い上げ時の初期設定をする	20
受信設定を変更する	24
地上アナログ放送のとき	24
地上デジタル放送のとき	26
BS/CSデジタル放送のとき	

見る

テレビ放送やつないだ機器の 映像を楽しみます。



ナレヒで兄る	∠0
1 電源を入れる、切る	28
2 見たい放送に切り換える	
3 チャンネルを選ぶ	28
4 音量を調節する	28
オフタイマー	29
番組情報を表示する	29
番組の内容を確認する	29
「はっきりステレオ」で聞く	30
「ゆっくりトーク」で聞く	30
画面の明るさを自動で調節する	31
ボタンのはたらきを音声で聞く(リモコンガイド).	31
デジタル放送のチャンネルを選ぶ	.32
3ケタのチャンネル番号で選ぶ	32
選局ガイドで選ぶ	33
つないだ機器の映像を見る	.34
入力を切り換える	34
外部入力名を表示する	
データ放送やラジオ放送を楽しむ	35
独立データ放送やラジオ放送に切り換える	
番組に連動したデータ放送を見る	

番組表·予約

番組を探したり予約するには 番組表が便利です。


番組表で見たい番組を探す	36
番組表で番組を選ぶ	36
番組を検索する	38
録画予約する各 🚺	40
予約の詳細設定をする	42
プログラム予約する	43
予約を取り消す/変更する	
予約についてのご注意	

もくじ(つづき)

便利な機能

46**

いろいろな機能が楽しめます。

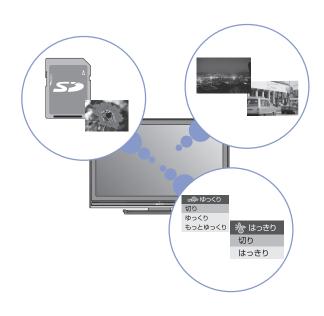

便利な機能を使う	46
字幕を表示する	46
音声を切り換える	46
低音を強調する	46
画質を選ぶ	47
信号を切り換える	47
画面サイズを変える	48
2つの番組を同時に楽しむ	49
SDカードで画像を見る	50
SDカードを入れる	50
画像を1枚ずつ見る	51
画像を連続して見る	51
ホームメニューで情報を確認する	52
メールを見る	52
放送局からの情報や購入記録を見る	52
よく見るチャンネルから番組を選ぶ	52
テレビ画面で操作を確認する	54
画面で見るマニュアルの使いかた	55

設定

56°-5

テレビの設定を行ないます。




56
58
60
60
60
62

杜立	姓
汝	阨

66

他の機器とつないでテレビを さらに楽しみます。

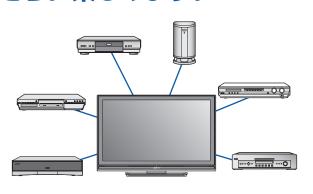

接続できる機器	66
録画機器をつなぐ	
(ビデオリモートコントローラー)	68
ビデオリモートコントローラーを設定する.	69
録画機器をつなぐ(i.LINK)	70
i.LINK機器を設定する	71
DVDプレーヤー・オーディオ機器をつなぐ	72
DVDプレーヤーをつなぐ	72
オーディオ機器をつなぐ	72
ビデオカメラやゲーム機、パソコンをつなぐ	74
接続・設定・操作について	75
ř.LINK機器を操作する	75
HDMI機器、DVI機器を接続する	76
HDMI機器の入力を設定する	77

困ったときは

78^{^-}

トラブルが起きたときは、 まずこちらをご覧ください。

故障かな?と思ったら	78
放送の受信	79
画面表示/映像	79
音声	80
録画予約	81
その他	81
こんなメッセージが出たら	82

付録

保証とアフターサービス	83
サービス窓口案内	84
主な仕様	85

著作権とご注意	8	36
索引	8	37

安全上のご注意(必ずお守りください)

で使用になる方や他の人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。

・ 警告 「人が死亡、または重傷を負うことが想定される」内容

注意 「人が傷害を負ったり、物的損害が 想定される」内容

絵表示の説明

注意、警告が必要なこと







手を挟まれないように注意



禁止



ぬれ手禁止

禁止されていること



使用禁止

実行して欲しいこと



電源プラグはコンセントの根 元まで確実に差し込む





電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントには接続しない







ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



電源プラグやコンセントに、ほこりや金属が付着したまま使用しない



電源プラグはコードの部分を 持って抜かない



雷が鳴り出したら、アンテナ線 や電源プラグに触れない










電源コードを傷つけない

- 電源コードを加工しない
- 無理に曲げたり、ねじったり、 ひっぱったりしない
- 電源コードの上に機器本体や重い物をのせない
- 電源コードを熱器具に近づけない



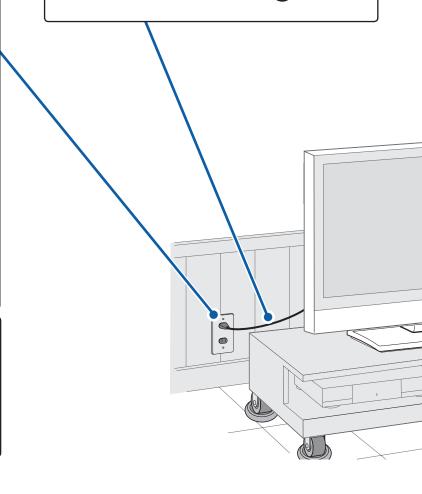

万一異常が 発生したと きは

- ●煙が出ている、異臭がする。
- ●画面が映らない、音が出ない。
- ●内部に水や物が入ったとき。
- ●落下などにより破損したとき。
- ●電源コードが傷んだとき。

電源スイッチを切る。 電源プラグをコンセ ントから抜く。

そのまま使用すると、火災 や感電の原因となります。 販売店に修理を依頼して ください。

この機器の裏ぶた、カバー、 キャビネットは外したり改造 しない

この機器の上に水の入ったも

感電を起こすことがあります。特にお子様に

のを置かない

内部に物を入れない

は十分注意してください。



不安定な場所に置かない





壁や他の機器と間隔をあけて設置 する



放熱をよくするため、周囲との間に下図の空間 距離を保つようにしてください。

本機は若干熱を帯びる構造になっています。過 熱防止のため下図の空間距離を保つとともに、 取り扱いには十分気をつけてください。

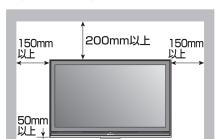



電源プラグが容易に抜き差し できる空間を設ける




般的注意


本機は、電源プラグの抜き差しで、主電源が入 り/切りします。本機を設置するときは、できる だけコンセントの近くに設置してください。

風呂場などの水のある場所で 使わない



水場での使用禁止







• 横倒し、逆さまにしない

通風孔をふさがない




安全上のご注意(つづき)

介注意 設置·使用

長時間使用しないときは、電 源プラグを抜く







お手入れをするときは 電源プラグを抜く



プラグをコンセント から抜く



移動するときは電源プラグや 接続コード類を外す



プラグをコンセント から抜く

長時間、音が歪んだ状態で使わない



ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない




耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。 般的注意

テレビは重いので、必ず2人 以上で持つ



電源コード、接続ケーブルは 引っかからないように本体 後面で束ね、壁、床などのす みに配置する



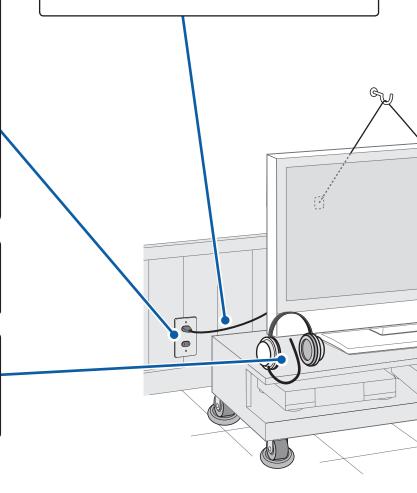

この機器の包装に使用しているポリ袋は、 小さなお子様の手の届くところに置かない



禁止

取り外したカバー、キャップ、ネジなどは、 小さなお子様の手の届くところに置かない

万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してく



健康のため、1時間ごとに10分~15分の休憩 をとり、目や手を休めてください



1年に1度は内部の点検を販売店にご相談く ださい



液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物 が流出して皮膚に付着した場合は、流水で 15分以上洗浄してください。その後、医師 ―般的注意 に相談してください




ださい。

この機器の上に乗らない、ぶら下 がらない



この機器の上に重い物を置か ない







液晶画面のパネルが割れて、けがの原因 となることがあります。



本体パネルの下部を持って前 後に傾けない



本体パネル部分の下側中央部を持たな いでください。



指が挟まれて、けがの原因となることが あります。



ないように注意


また、無理に傾けると転倒して落下やけ

がの原因となることがあります。



次のような場所に置かない

- 湿気やほこりの多いところ
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が あたるところ



• 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ




キャスター付きテレビ台に 乗せるときは、キャスターを 固定する



キャスターにストッパー機能があるときは、 必ずストッパーをロックしてください。


安全上のご注意(つづき)

地震等での製品の転倒、落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止の処置をしてください。

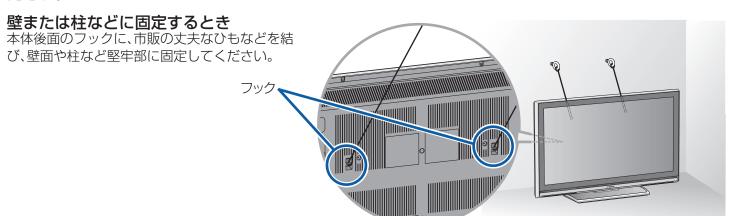


テレビ台に固定するとき

1 本体スタンド後面にあるバンド用の 穴に固定用バンド(付属)を通す

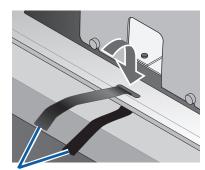

固定用バンド(付属)

2 固定用バンドの長さをそろえ、プラスドライバー を使ってネジ(付属)でテレビ台などに固定する

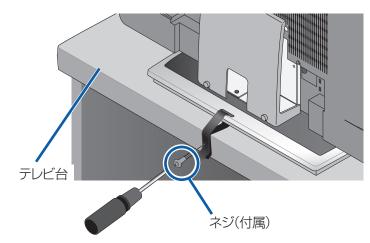

※説明図は実際の外観と異なることがあります。

壁にかけるとき

本機を壁にかけて使用するときは、必ず専用の角度調節可能ウォールマウントユニット(別売)をご使用ください。 壁掛けユニットの据え付け・取り付けは、必ず工事専門業者または販売店に、ご依頼ください。

お手入れのしかた

• 画面のよごれは

画面には反射防止のための表面コーティングなど、特殊な薄膜層が形成されています。この薄膜層がダメージを受けると「ムラ」「変色」「キズ」「欠陥」など、修理不可能な外観変化が生じる恐れがありますので次のことに注意してください。

- 画面にのりやテープなどを貼らない
- 画面にペンなどで書き込みをしない
- 画面を硬いものにぶつけない
- 画面を結露させない
- 画面をアルコールなどの溶剤などでふかない
- 画面を強くこすらない


画面のよごれを取り除く場合には、柔らかい布を使ってからぶき・かたく絞った水ぶき・薄めた中性洗剤でかたく絞った水ぶきを行なってください。

- キャビネットのよごれは
 - 柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、 水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾 いた布でからぶきしてください。
 - キャビネットが変質したり、塗料がはげることがありますので、次のことに注意してください。
 - シンナーやベンジンでふかない
 - 殺虫剤など揮発性のものをかけない
 - ゴムやビニール製品など長時間接触させたままにしない
- 通気孔に付着したほこりは

本体後面に付着したほこりは、掃除機を使って吸い取ってください。掃除機が使えないときには、布で拭き取ってください。通気孔にほこりが付着したまま放置すると、内部の温度が調節できなくなり、故障の原因となることがあります。

各部の名前とはたらき

本体

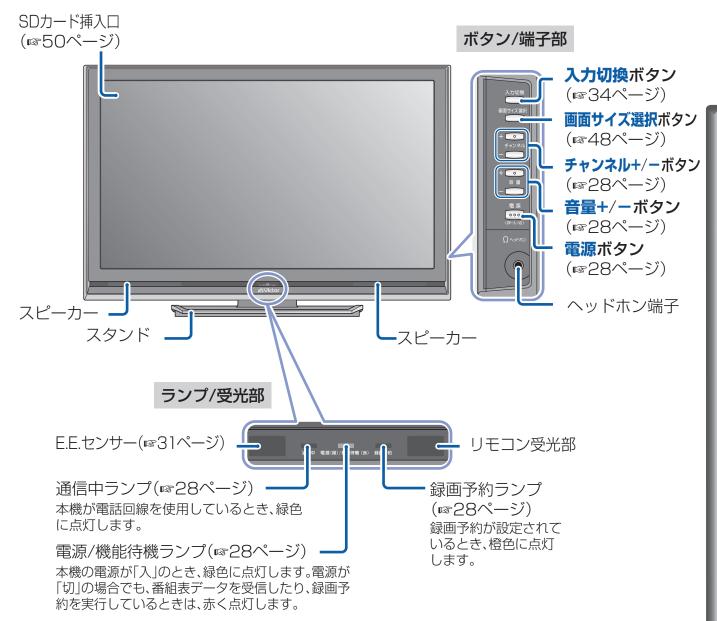

後部カバーの外しかた



つないだケーブルが 増えると、カバーが閉 まりにくくなります。 カバーを外してご使用 ください。

画面の角度を調節するときは


画面を傾けるときは、スタンドをしっかりと押さえながら、ゆっくりと傾けてください。以下の範囲で角度が調節できます。

 左右に傾けるときは(スイーベル) 左右20度以内 本体パネル部分の側面を持ち、 傾けてください。




各部の名前とはたらき(つづき)

リモコン

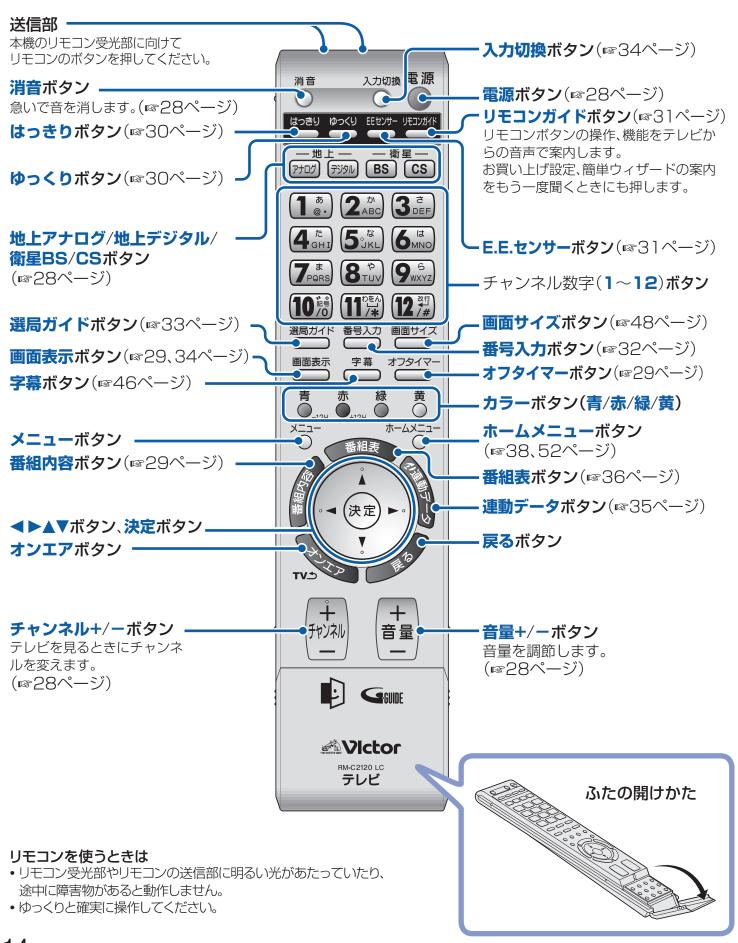

ふたを開けたところ

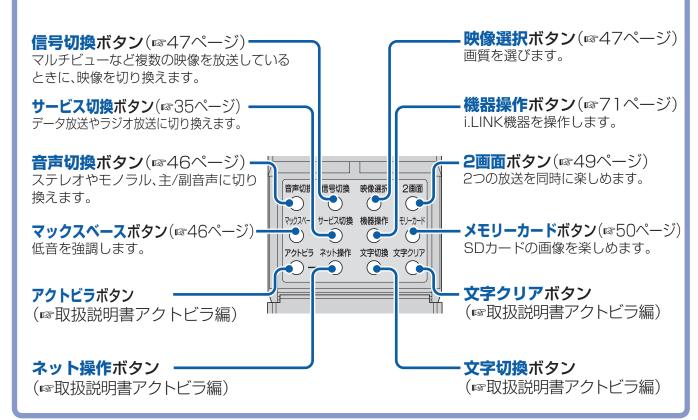

電池の入れかた

ショートを防ぐため、必ず電池の⊖(マイナス)側を先に入れてください。



- 電池に表示されている注意事項を お読みください。
- 電池は普通の使いかたで、約6か月 から1年使えます。 付属の電池は動作確認用です。

付属品

不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店またはビクターサービス窓口までご連絡ください。 (1283、84ページ)



リモコン (RM-C2120)



単3形乾雷池 (動作確認用)





地上アナログアンテナ用 F型接栓 (4Cタイプ/5Cタイプ)



固定用バンド




バンド用ネジ



ビデオリモート コントローラー (Irシステム) (約2m)



両面テープ (ビデオリモート コントローラー固定用)




準備をする

アンテナをつなぐ

アンテナの設置・接続は、できるだけお買い上げの販売店にご依頼ください。 放送の形態によって受信に必要なアンテナは異なります。


アンテナをつなぐ前に、お使いのアンテナを確認してください。

アンテナをつなぐときや、他の機器をつなぐときは本体後面のカバーを外してください。カバーの外しかたについては19ページをご覧ください。

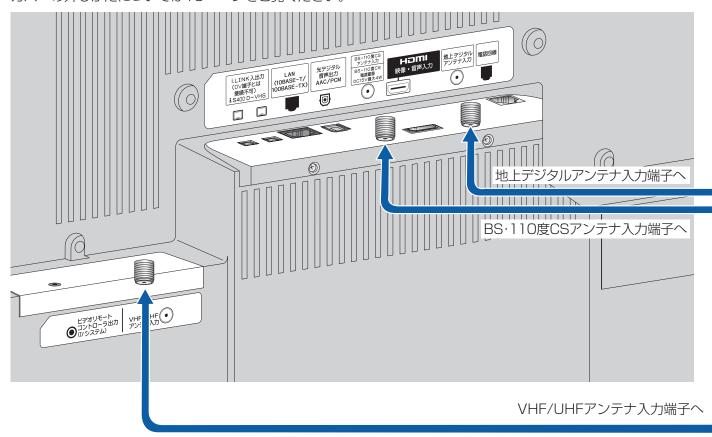


集合アンテナで放送が混合されているときは

● 地上アナログ放送(VHFとUHF)と地上デジタル放送のアンテナが混合されているとき

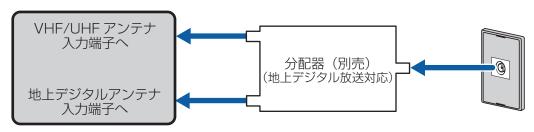


● すべての放送のアンテナが混合されているとき

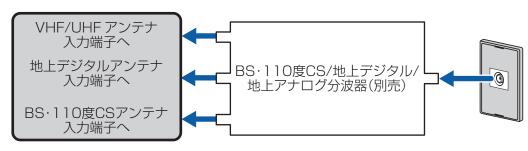


地上デジタル放送対応UHFアンテナ


2~3mm -斜めに切る

地上デジタル放送の接続

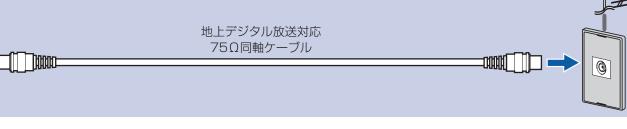

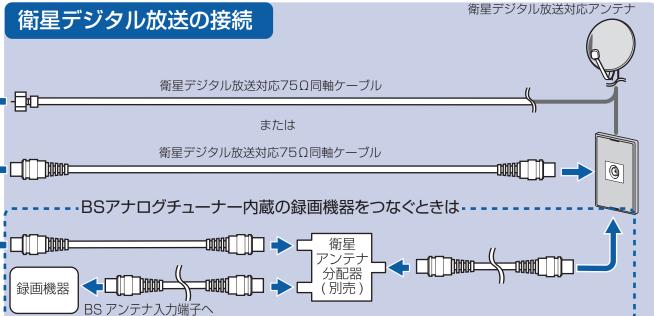



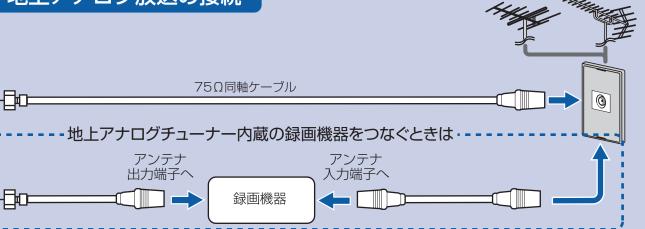

F型接栓(付属)のつなぎかた(地上アナログアンテナ用)

2種類のF型接栓(4C、5C)を付属しています。お使いのときはケーブルの太さに 合わせたタイプをご使用ください。



VHFアンテナ

4 リングをペンチで締める

UHFアンテナ



2 リングをとおす

3 コネクターを差し込む










- 平行フィーダー線は妨害を受けやすくなるので、使わないでください。 またアンテナ線の接続には、付属のF型接栓をお使いください。
- 芯線と編組線が接触しないようにしてください。
- ケーブルの先端を処理するときは、芯線に傷をつけないようにしてください。
- リングは、必ず被覆の上で締めてください。

準備をする(つづき)

電話線をつなぐ

デジタル放送で、有料番組を購入したり(☞37ページ)、クイズやアンケートの回答、ショッピングの申し込みなどの双方向型の番組に参加するには、電話線を接続してください。

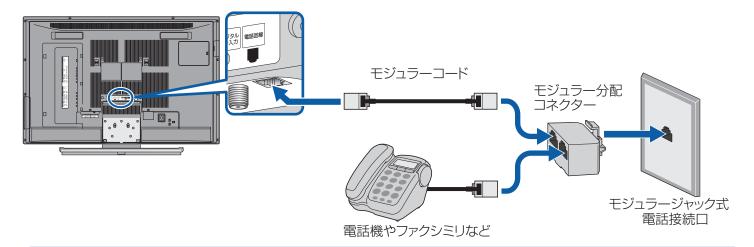


ご注意

- 電話接続口の形状が異なる場合は、お買い上げの販売店またはお近くの電話会社にご相談ください。
- 本機は、専用線、公衆電話、共同電話、携帯電話、PHS、自動車電話、船舶電話、地域集団電話、ホームテレホンには接続できません。また、構内交換機(PBX)には接続できないものがあります。
- 本機が通信中は、同じ電話接続口に接続されている電話機やファクシミリなどは使用できません。また、一部の電話器やファクシミリでは呼び出し音が鳴ることがあります。そのような場合は、電話機やファクシミリのメーカーにご相談ください。


ISDN回線をお使いのときは

ターミナルアダプター(市販品)が必要です。詳細についてはお買い上げの販売店またはお近くの電話会社にご相談ください。

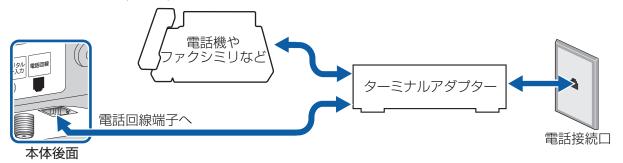

ADSL回線(光回線を含む)をお使いのときは

スプリッター (市販品)が必要です。詳細についてはお買い上げの販売店またはお近くの電話会社にご相談ください。

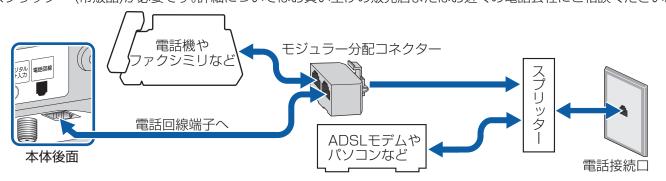

B-CASカードを入れる

デジタル放送を楽しむにはB-CASカードが必要です。B-CASカードが本機に挿入されていない と、デジタル放送を受信できません。B-CASカードを本機に挿入したままでご使用ください。

B-CASカードを台紙から外し、右図のようにカードの表面(矢印の描かれた面)を本体後面と同じ向きにして、本体後面右側 のB-CASカード挿入口のふたを開けて差し込みます。

- で使用になる前に台紙裏面の使用許諾契約約款をよくお読みください。
- B-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから貸与されたものです。破損・紛失な どにより再発行を依頼されるときは再発行費用がかかります。B-CASカード(またはB-CASカードの台紙)に記載 されたカスタマーセンターまでご連絡ください。

B-CASカードの挿入口

挿入口は、本体後面に向かって右上にあります。ふたを開けて挿入してください。

LT-32LC95には、ふたはありません。



LT-37LC95




ご注意

- B-CASカードを折り曲げたり、変形させないでください。また、分解加工は行わないでください。
- B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- B-CASカードのIC(集積回路)部分には手を触れないでください。
- 本機の電源が「入」のときに、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

-ドをまとめる・電源をつなぐ


LT-42LC95、LT-37LC95





手前に引いて外す


LT-32LC95



ネジをゆるめ、カバーを手前に 引いて外す



- ネジの取り付け・取り外しは、手で行なってください。
- カバーを取り付けるときは、外すときと逆の手順で取り付 けます。
- コードをまとめるときは、コードをカバーの穴に通します。



電源プラグをコンセント (交流100V)に差し込む

お買い上げ時の初期設定をする

お買い上げ後はじめて電源を入れると、自動的 に「お買い上げ設定ウィザード」が始まります。 指示に従って設定してください。


お買い上げ設定時には、音声案内が流れます。 画面と音声の指示に従って設定を進めてくだ さい。

ご注意


- 「お買い上げ設定ウィザード」は必ず最後まで 行なってください。
- CATV(ケーブルテレビ)を受信するには、 CATV各社との受信契約が必要です。スクラン ブルのかかった有料放送の視聴や録画にはア ダプターが必要です。詳しくはお住まいの地域 のCATV各社にご相談ください。
- CATVやテレビの中継局から電波を受信している場合は、地上アナログ放送を「お買い上げ設定ウィザード」でうまく受信できません。「お買い上げ設定ウィザード」の終了後、手動で行なってください。(「受信設定を変更する」 15824ページ)
- 「お買い上げ設定ウィザード」を終了していないと、番組を予約できないことがあります。

次の準備はすんでいますか?


- アンテナは正しく接続されていますか?(16ページ)
- B-CASカードは挿入されていますか?(19ページ)
- 電話線は正しく接続されていますか?(18ページ)

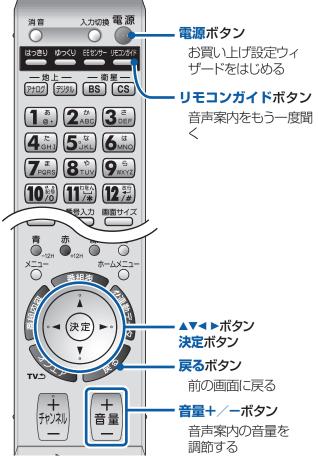



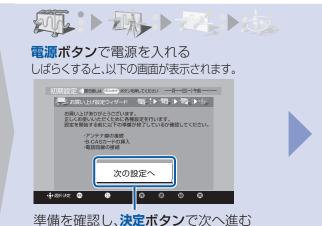


受信チャンネルを確認します

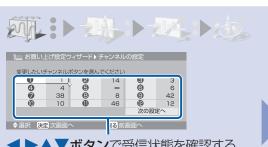

◆▶▲▼ボタンで受信状態を確認する 各チャンネルの映像が正しく表示されていることを確認します。

地上デジタル放送を設定する地上デジタル設定をはじめる

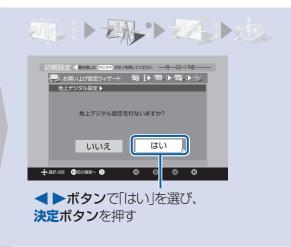




▲ ▶▲ ▼ボタンで地方を選び、 **決定ボタン**を押す

▲ ▶▲ ▼ボタンで地域を選び、 **決定ボタン**を押す

お知らせ

- お住まいの地域名がないときは、近い地域名を探して設定してください。
- 「1」と「2」がある地域の場合、 はじめに「2」を選び、うまく 受信できないときは「1」を選 んでください。



• 「放送局名」が正しく設定されていないと番組表に表示することができません。地域チャンネル表(画面で見るマニュアル)で確認し、正しく設定してください(属24ページ)。

あらためて地上デジタル放送の

受信設定を行うときは、「受信設

定を変更する」(☞26ページ)を

ご覧ください。

▲ ▶▲▼ボタンで「次の設定へ」 を選び、**決定ボタン**を押す



▲ ▶▲ ▼ボタンで「次の設定へ」 を選び、**決定ボタン**を押す

- 「はい」を選ぶ地上デジタル放送の設定に進みます。
- 「いいえ」を選ぶ BS/CSデジタル放送の設定に進みます。 お住まいの地域ではまだ地上デジタル放送が始まって いない場合にはこちらを選びます。



▲

▼ボタンで選び、決定ボタンで決定する


標準

通常はこちらを選びます。

CATV パススルー 対応 CATVによる地上デジタル放送の再送 信サービスをご利用のときに選びます。

受信情報を取得します。取得中は、画面にメッセージが表示されます。


チャンネルスキャン が始まります。 終了までしばらくか かります。 途中で止めるときは、 「中止」を選び 決定ボタンを押しま す。

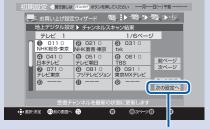

▲▼ボタンで「次の設定へ」を選び、 **決定ボタン**で終了する チャンネルスキャンがうまくいか ないときは

地上デジタル放送用のUHFアンテナは正しく接続されているか、またアンテナの向きは正しいかどうか確認してください。地上デジタルアンテナの設置や接続については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。


お買い上げ時の初期設定をする(つづき)

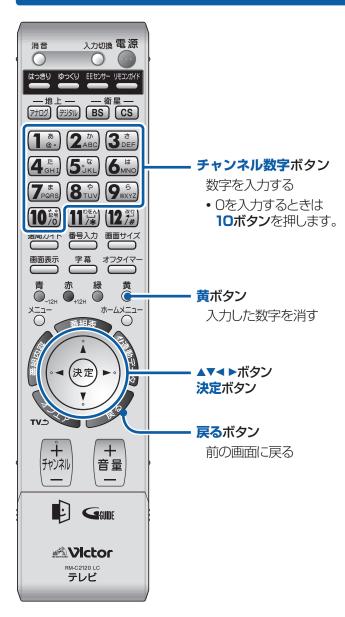


- チャンネル数字ボタンに登録されているチャンネルを変更したり、入れ換えたいときは、「お買い上げ設定ウィザード」の終了後、「受信設定を変更する」(☞24ページ)をご覧ください。
- 引っ越しなどで「お買い上げ設定ウィザード」をやり 直すときは、初期設定メニューで「簡単設定ウィザード」を選んでください。(☞62ページ)
- 地域や、アンテナ、電話の設定を変更するときは、初期 設定メニューをお使いください。(1862~65ページ)
- CATVをご覧の場合や、チャンネルが映らなかった場合は、手動での受信設定が必要です。「受信設定を変更する」(☞24ページ)をご覧ください。




衛星アンテナを設定する

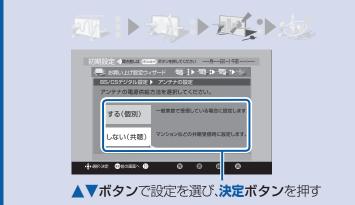


お住まいの都道府県を設定する

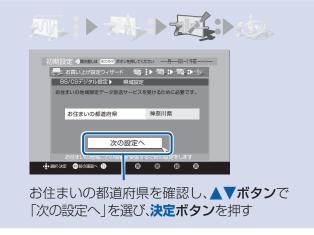

電話回線の接続をテストする

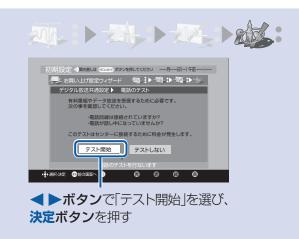

各チャンネルの受信レベルを確認したあと、 **戻るボタン**で前の画面に戻り、次の設定に進む

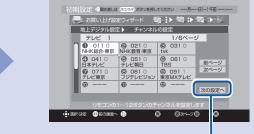

▲ ▶▲ ▼ボタンで「次の設定へ」 を選び、**決定ボタン**を押す

- 伊豆、小笠原諸島のかたは、「東京都島部」 を選んでください。
- 南西諸島、鹿児島県のかたは、「鹿児島県 島部」を選んでください。
- お住まいの都道府県と違うときは、「お住まいの都道府県」を選び、決定ボタンを押します。▲▼ボタンでお住まいの都道府県を選び、決定ボタンを押してください。



1~**10ボタン**で入力し、**決定ボタン** を押す 数字を消すときは、黄ボタンを押します。

テスト開始電話のテストを行ないます。電話のテストを行ないません。デジタル放送を受信しないときは、電話のテストは不要です。

しばらくするとテスト結果が表示されます。

- 「電話のテストに成功しました」 次の画面が表示されます。
- 「電話のテストに失敗しました」
 「お買い上げ設定ウィザード」
 の終了後、手動で電話設定を行なってください。
 (☞65ページ)



決定ボタンで終了する


以上で「お買い上げ設定ウィザード」は終了です。

受信設定を変更する



お買い上げ時の初期設定でチャンネルが受信できなかったときや、受信設定を変更するときは、こちらを ご覧ください。

地上アナログ放送のとき

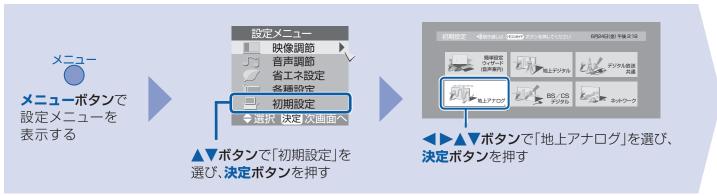



地域チャンネル合わせ	お住まいの地域で受信できるチャンネルを自動 的に探して設定します。	「地上アナログ放送を設定する」 (☞20ページ)
チャンネルの設定	$1 \sim 12$ のチャンネルボタンごとに、見るチャンネルを設定します。	右記 •••••••
CATV選局方式の設定	CATVをご覧になるときに設定します。チャンネル番号を直接入力して選局できます。	右記 ••••••
CATVチャンネルの設定変更	CATVのチャンネル設定を変更します。選局方式で、 「数字入力方式」を選んでいるときに設定します。	
放送局名設定	番組表を表示するために、放送局名を設定します。	右記 ••••••

お知らせ

- CATVと地上アナログ放送の選局方法は共通の設定です。CATVの選局方法を変えると、地上アナログ放送も同じ選局方法になります。
- CATVを受信するには、使用する機器ごとにCATV各社との受信契約が必要です。詳しくはお住まいの地域のCATV各社にお問い合わせください。

3 6 42 12 2 5 8 6 6 9 8 38 8 46 ◆選択 決定 次画面へ 戻る前画面へ メニュー終了

▲▼ボタンで設定したい チャンネルボタンを選び、決定ボ タンを押す

型・地上アナログ設定 ▶ チャンネルボタン ①	チャンネルの設定
見るチャンネル 画面の表示 +-ボタン選局 受信調整画面へ	◆ 62
◆選択 ◆調節	戻る前画面へ メニュー終了

▲▼ボタンで項目を選び、

◆▶ボタンで設定する

別のチャンネルをつづけて 設定するときは、戻るボタン で前の画面に戻り、設定した いチャンネルを選びます。

項目名		設定できる選択肢
見るチャンネル	1 ~ 12ボタン を押したときに受信するチャン ネルを設定します。	1~62,C13~C38
画面の表示	選局時の画面表示の設定をします。	1~62,C13~C38
+ーボタン選局	空きチャンネルを チャンネル+/-ボタン で選 べないようにする設定(チャンネルスキップ)を します。	見る ↔ スキップ
受像微調整画面へ	映像がもっともきれいになるように調整します。	

CATV選局方式の設定

チャンネルの設定



▲▼ボタンで「数字入力方式」 を選び、決定ボタンを押す

ボタンに登録されている 12ボタン方式 チャンネルを選びます。

1~9、0(10)ボタン を押してチャンネルを 数字入力方式 選びます(右記)。

お知らせ

「数字入力方式」でチャンネル を選ぶには

例:

- VHFの1チャンネルを選局する ときは**0(10)、1**と押す(また は1を押して約3秒待つ)
- VHFの12チャンネルを選局す るときは1、2と押す
- CATVの34チャンネルを選局 するときは3、4と押す

放送局名設定



▲▼ボタンで設定する チャンネルを選び、決定 ボタンを押す




▲**▼ボタン**で選び、 決定ボタンを押す

- 放送局コードで設定す ることもできます。
 - **◆▶▲▼ボタン**で設 定したいチャンネルの 「GCN」を選び、決定ボ タンを押します。1~9、 **0(10)**ボタンでGCNを 入力し、**決定ボタン**を押 します。(「放送局コード (GCN)一覧表」◎画面で 見るマニュアル)



受信設定を変更する(つづき)

地上デジタル放送のとき

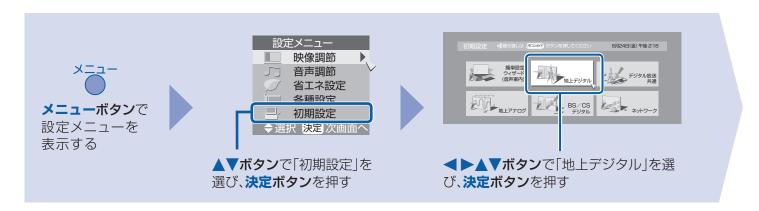



▲▼ボタンで設定項目を選び、**決定ボタン**を押す

下記の表をご覧になり、設定します。



▲▼ボタンで、都道府県を選び、決定ボタ

ンを押す

右記

右記 ••••••••

地域設定 お住まいの地域の情報を受信するための設定を

します。

チャンネルスキャン お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送

のチャンネルを自動的に探して設定します。 引っ越したとき、新しい放送局が開局したときな ど、地上デジタル放送の受信状況が変わったとき

に行ないます。

チャンネルの設定 1~12ボタンで、選べる受信チャンネルを変更

したり、空きチャンネルに受信できるチャンネル

を割り当てることができます。

アンテナの設定 地上デジタル放送のアンテナ受信レベルが確認

できます。



チャンネルスキャンが成功すると、現在見 ている地上デジタル放送のアンテナ受信 レベルを確認できます。受信の目安は50 以上です。

各放送局ごとに割り当てられたチャンネ ルを、物理チャンネルといいます(「用語解 説」☞画面で見るマニュアル)。


26

チャンネル 「地上デジタル放送を設定する」(©20ページ)と同様に操作し、設定する

▲▼ボタンで「了解」を 選び、**決定ボタン**を押す チャンネルスキャンが 始まります。終了までし ばらくかかります。

▲▼ボタンで「完了」を選 び、**決定ボタン**で終了する

チャンネルの設定

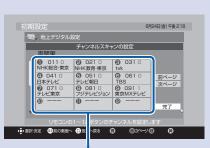

▲▼ボタンで選び、 **決定ボタン**を押す



▲▼ボタンで設定するチャンネル を選び、**決定ボタン**を押す 「完了」を選び、 **決定ボタン**で終了 する

つづけて設定するとき は、◀▶▲▼ボタンで 設定したいチャンネル を選び、決定ボタンを 押します。

BS/CSデジタル放送のとき

引っ越したときなど、BS/CSデジタルアンテナを設置しなおしたときに行ないます。




メニューボタン を押して「初期設 定」を選び、初期設 定メニューを表示 させる



▲▶▲▼ボタンで「BS/CSデジタル」 を選び、**決定ボタン**を押す



▲**▼ボタン**で「アンテナの設定」を 選び、**決定ボタン**を押す

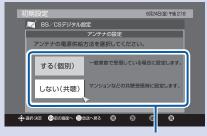

▲▼ボタンで設定を選び、 **決定ボタン**を押す



アンテナの向きを調節する(受信の目安は45以上)



「終了」を選び、 **決定ボタン**を 押す

お知らせ

番組表の設定、BS、CS1、CS2選局ガイドチャンネルの設定、衛星情報の設定については、62ページをご覧ください。

テレビを見る

この取扱説明書では、主にリモコンを使っての操作を説明しています。

1 電源を入れる、切る



電源/機能待機ランプ

以下の状態で、それぞれの色に点灯します。

- 緑色:本機の電源が「入」のとき
- 赤色:電源が「切」のの状態で、番組表データを受信したり、 録画予約を実行しているとき

通信中ランプ

本機が電話回線を使用しているとき、緑色に点灯します。

録画予約ランプ

録画予約が設定されているとき、橙色に点灯します。

2 見たい放送に切り換える

地上アナログ放送を見る 地上デジタル放送を見る



衛星デジタル放送を見る

110度CSデジタル放送(CS1↔CS2)を切り換えるときは、**CSボタン**をくり返し押します。



3 チャンネルを選ぶ

ボタンに登録されているチャンネルに切り換わります。

チャンネルを順番に変えるとき。









以下の方法でもチャンネルを選べます。

3ケタのチャンネル番号で選ぶ(☞32ページ)

選局ガイドで選ぶ(☞33ページ)

番組表で見たい番組を探す(☞36ページ)

4 音量を調節する




音量を上げるときは **+**を押します。

音量を下げるときは **-**を押します。

音量を上げるときは・急いで音を消すとき



もう一度押すと元の音量に戻ります。

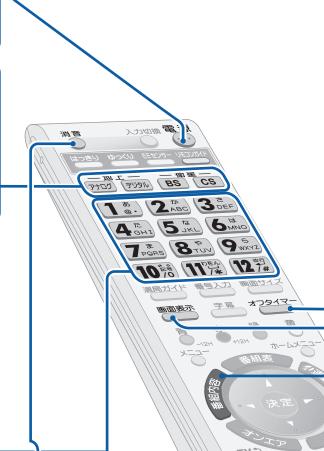

オフタイマー

オフタイマーを押す

押すたびに設定時間が変わります。 設定した時間を過ぎると、自動的に 電源が切れます。

残り時間の表示を消すには オフタイマーボタンを押す

オフタイマーを解除するには オフタイマーボタンを押して、

「切り(解除)」を選ぶ

オフタイマー 切り(解除)

30分

1時間

1時間30分

2時間



オフタイマー動作中 残り1時間30分

しばらくすると選ばれている設定が登録され、表示が変わります。

お知らせ

電源の切れる3分前になると再び残り時間が表示され、電源が切れるまで強制的に表示されます。

番組情報を表示する

を押す

- つないだ機器の映像を見ているときは、外部入力名が表示されます。(1834ページ)
- 地上アナログ放送のときは、放送の種類、チャンネル数字ボタン、チャンネル番号が表示されます。

画面表示を消すには


もう一度画面表示ボタンを押す


番組の内容を確認する

番組内容を押す

番組の詳しい情報が表示されます。

番組の内容表示を消すには もう一度番組内容ボタンを押す

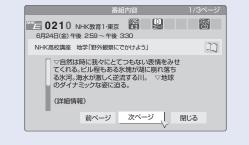

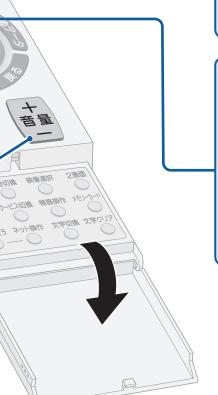

テレビを見る (つづき)

使う人にやさしい機能を使って、「きき楽機能」ではテレビの音声を聞き取りやすく、「E.E.センサー」は画面の明るさを目にやさしくなるように調節します。また、リモコンボタンの操作や機能を音声で説明します。



「はっきりステレオ」で聞く

アナウンサーの声やドラマの会話を聞こえやすい自然な音量にします。大きく感じるCMの音量も抑えます。小さな音も聞き取りやすくなるため、臨場感が高まります。



を押す



▲▼ボタンで選ぶ



- 番組によっては効果が得られないときがあります。
- 「はっきりステレオ」が「はっきり」のときは、音量を調節したときなどに、設定が確認できます。




「ゆっくりトーク」で聞く

言葉と言葉の間を利用して速度を調節し、会話を 自然で聞き取りやすくします。



を押す




▲▼ボタンで選ぶ




- 放送の内容(音楽など)によっては効果が得られないときがあります。
- ゆっくりトークが「ゆっくり」または「もっとゆっくり」のときは、映像の動きと音声が合わなくなることがあります。
- 「ゆっくりトーク」が「ゆっくり」または「もっとゆっくり」のときは、音量 を調節したときなどに、設定が確認できます。
- 「ゆっくりトーク」が「ゆっくり」または「もっとゆっくり」のときは、モ ノラル音声になります。

ご汪怠

- モニター/録画出力端子、光デジタル音声出力端子から出力される音声には効果が出ません。
- リモコンガイドの音声に、この機能は働きません。

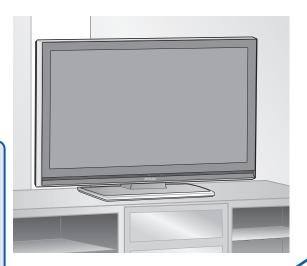

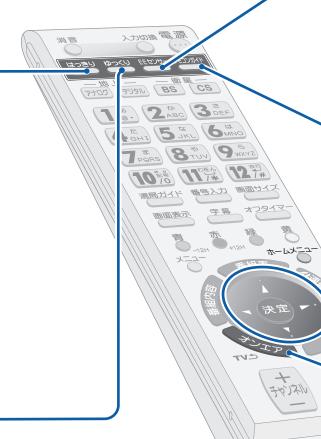

音声切換 信号


画面の明るさを自動で調節する

部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動的に調節します。 「E.E.」とは、Ecology & Economy(目にやさしい省電力)+Electronic Eye(電子の目)の 略です。

EEセンサー

を押す







E.E.センサーの効果を、画面に表示できます。 (「E.E.センサーの効果表示」☞60ページ)

• [E.E.センサーの効果表示] を [入り] に設定 すると、SDカードの再生中もE.E.センサー の効果を表示します。

ボタンのはたらきを音声で聞く (リモコンガイド)

リモコンボタンの操作・機能をテレビからの音声でご案内します。

リモコンガイド

を押す







説明を聞きたい ボタンを押す

リモコンガイドの音量を調節するには

音量+/ーボタンを押して音量を5段階で調節します。

リモコンガイドを終了するには

リモコンガイドボタンをもう一度押します。

画面表示が消え、もとの音量に戻ります。

ご注意

見ていた放送の音量がOのときは、リモコンガイドの音声は聞えません。



テレビを見る (ɔɔjē)

デジタル放送のチャンネルを選ぶ

デジタル放送のチャンネルを選ぶときは、チャンネル番号を直接入力する方法や、選局ガイドで選ぶ方法があります。

3ケタのチャンネル番号で選ぶ

1 番号入力を押す

2 13~10%を押す

チャンネル番号を入力します。

例:021チャンネルを選ぶとき

O(10)ボタンを押す

2ボタンを押す

1ボタンを押す



(5秒以内)



(5秒以内)





枝番号の異なるチャンネルを選局するときは


地上デジタル放送の放送エリア境界付近など、同じチャンネル番号の放送局を複数受信できる地域では、チャンネルを識別し選局できるようにするために枝番号が割り当てられます。(例:011-0、011-1など)


枝番号のあるチャンネルを選んだときは、枝番号を選ぶ画面が表示されます。

1 ⁵ ~ **3** ⁵ 、 **10** % で見たい放送局を選びます。

枝番号画面が表示されてから5秒間操作をしないと、画面が消えて現在選んでいるデジタル放送が表示されます。



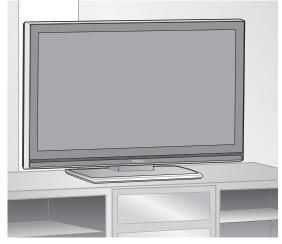

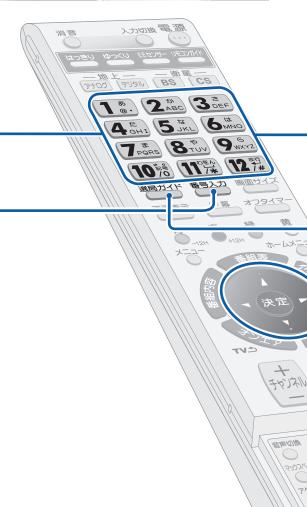

選局ガイドで選ぶ

登録されたデジタル放送のチャンネルを、画面に表示して選べます。 それぞれのデジタル放送のチャンネルを、テレビ放送、ラジオ放送、データ放送でそれぞれ12チャンネルずつ登録できます。

1 選局ガイドを押す

現在選んでいる放送サービスの種類

現在選んでいる デジタル放送

チャンネル数字 ボタン

2 1 2 ~ 12 2 を押す

- 見たいチャンネルのボタンを押します。 選んだチャンネルに切り換わります。
- ◆ ▲ ▼ ボタンで見たいチャンネルを 選び、決定ボタンを押しても選べます。



選局ガイドにチャンネルを登録するときは

- 1 メニューボタンを押す
- **2** 「初期設定 | を選んで**決定ボタン**を押す
- 3 「BS/CSデジタル」を選んで決定ボタンを押す
- 4 登録したい放送の「選局ガイドチャンネルの設定」を選んで**決定ボタン**を押す 「BS選局ガイドチャンネルの設定」、「CS1選局ガイドチャンネルの設定」、「CS2選局ガイ

ドチャンネルの設定」から選びます。




- **5 ◆▶▲▼ボタン**で登録したい選局ボタンを選び、**決定ボタン**を押す
- **6 1~10(0)ボタン**でチャンネル番号を入力し、**決定ボタン**を押す
- **7 ◆ ▶ ▲ ▼ボタン**で「完了」を選び、**決定ボタン**を押す チャンネルが登録されます。

登録を消すときは

◀▶▲▼ボタンで消したいチャンネルを選び、**黄ボタン**を押す。

お知らせ

- 地上デジタル放送の選局ガイドは、「チャンネルの設定」(☞27ページ)で設定します。
- 地上デジタル放送は、テレビ放送、データ放送を2ページ(24チャンネル)まで 登録できます。2ページ以降を表示するときは、選局ガイドボタンをくり返し 押して表示します

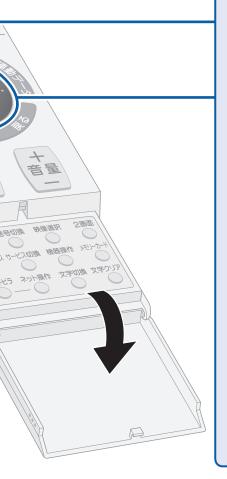

テレビを見る (ɔɔjē)

つないだ機器の映像を見る

外部機器の映像を見るときは、機器をつないだ外部入力に切り換えます。

入力切換 地上A 12

①ビデオ1 ②ビデオ2

③ビデオ3 HDMI

入力を切り換える

△ を押す

押すたびに次のように切り換わります。



• **入力切換ボタン**を押したあと**1~3ボタン**を押すと、ビデオ1~ビデオ3入力を直接選べます。

お知らせ

本体の入力切換ボタンで切り換えるときは、次のようになります。


地上アナログ → 地上デジタル → BS → CS 1 → CS2


↑ HDMI ←ビデオ3 ← ビデオ2 ←ビデオ1 ← i.LINK ←

* 録画機器をi.LINKコードでつないでいるときは、「i.LINK接続機器選択」(®71ページ)で設定された機器が表示されます。

ご注意

外部入力を選んでいるとき、メニュー操作などを行なったあとにオンエアボタンを押すと、最後に見ていた放送に切り換わります。その場合は、**入力切換ボタン**を押して見たい外部入力を選び直してください。(またはメニュー画面や設定画面が消えるまで、**戻るボタン**をくり返し押してください。)

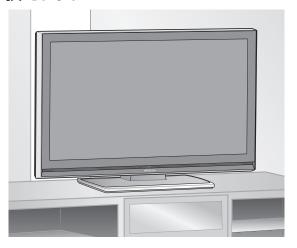

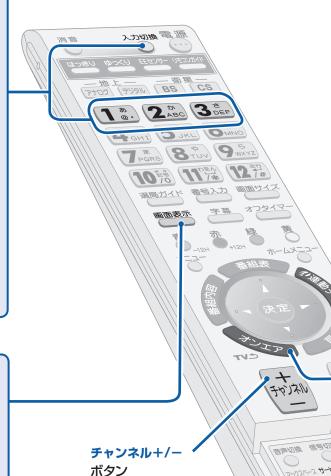

外部入力名を表示する

画表示を押す

画面右上に外部入力名が表示されます。

画面表示を消すには

画面表示ボタンを押します。

ご注意

映像が映っていないとき(無信号のとき)は表示が消えません。

データ放送やラジオ放送を楽しむ

デジタル放送では、テレビ放送以外に、データ放送とラジオ放送が楽しめます。

データ放送は番組に関する情報などを見たり、クイズやアンケートなどの双方向サービスを楽しめます。

●データ放送

データ放送では、ニュースやさまざまな情報を見たり、クイズやゲームなどの双方向サービスが楽しめ ます。データ放送には、独立データ放送と連動データ放送があります。

- 独立データ放送(おもに衛星デジタル放送) データだけの放送です。テレビ放送と同様に、チャンネルを選んで見ることができます。
- 連動データ放送 デジタル放送の番組に連動して、番組に関する情報などを見ることができます。
- **●ラジオ放送**(衛星デジタル放送のみ) 音声のみのラジオ放送と映像や連動データ放送を楽しめるラジオ放送があります。 番組によっては、CD並の高音質で放送されます。

お知らせ

- ・ 双方向サービスを受けるには、電話線の接続および電話設定が必要です。(☞ 18、65ページ)
- デジタル放送の自動表示メッセージ(放送局からの視聴者への案内など)を消すには、リモコンの戻るボタンを押してくださ い。(自動表示メッセージによっては消えない場合があります。)

独立データ放送やラジオ放送に切り換える

サービス切換を押す

独立型データ放送やラジオ放送が行われていないデジタル放送では、切り 換えられません。

プランプラン・ファック ティア・ファック マラック データが送 - アンビが送 - アンファック データが送 - アンファック アンファン アンファック アンファン アン

2 チャンネルを選ぶ

チャンネル+/ーボタンを押します。

チャンネルを番号で選んだり、選局ガイドや番組表からも選べます。 (☞32、33、36ページ)

番組に連動したデータ放送を見る



連動データ放送が行われているときは、切り換わります。

元の番組に戻るには


連動データボタン、またはオンエアボタンを押します。

データ放送を操作する

画面の表示に従って、リモコンボタンで操作します。

データ放送を操作するときは

- 画面を見ながらゆっくりと操作してください。
- チャンネルを変えたり、別のデータ放送に切り換えた後は表示に時間がかかり
- 操作ボタンの表示は、放送局や番組によって異なります。
- 操作ガイドが表示されているときは、その指示に従って操作してください。
- 表示される操作ボタンと実際に操作するボタンが異なることがあります。

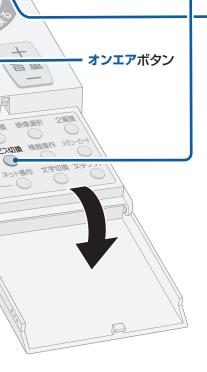

番組表で見たい番組を探す




番組表を使って1週間先までの番組を探すことができます。放送予定の番組を選んで、視聴予約や録画予約ができます。また、放送中の他の番組に切り換えたり、クイック録画機能で放送中の番組を録画することもできます。

番組表で番組を選ぶ

番組表を押す

2 番組を選ぶ

- **▼▶▲▼ボタン、+12H/-12Hボタン**を使って、番組を選びます。
- 操作を途中でやめるときは、番組表ボタンを押します。
- 緑ボタン、黄ボタンを使って、番組表を3段階で拡大縮小できます。

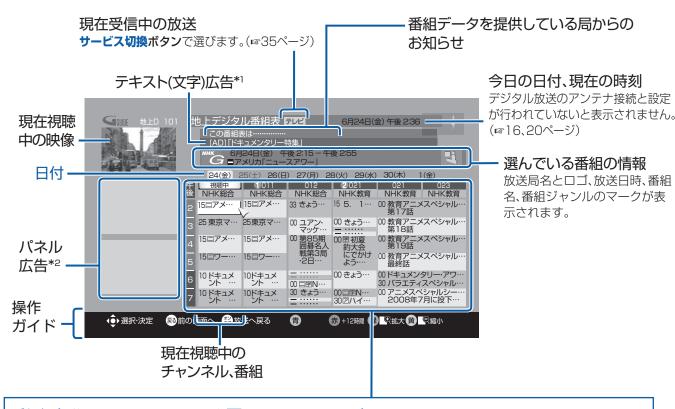


番組欄(◀▶ボタンでチャンネル、▲▼ボタンで時間を選ぶ)

- 画面に表示しきれない短時間番組は、番組間の区切りに点線で表示されます。
- 視聴予約、録画予約された番組は、番組のタイトルにアイコンが表示されます。(☞画面で見るマニュアル) 画面に表示しきれない短時間番組は、視聴予約は点線が**青**、録画予約は**赤**で表示されます。
- BS/CSデジタル放送、地上デジタル放送には最大で3つの異なる番組を同時に放送する番組があります。 (サブチャンネル) デジタル録画ではサブチャンネルの番組も録画できます。
 - ノンダル球画ではソファヤンイルの番組も球画できます。
- *1 **▲▼ボタン**で選び**決定ボタン**を押すと、「広告詳細 | が表示されます。
- *2 ◀▶▲▼ボタンで選ぶと、「広告詳細」が表示されます。

3 決定ボタンを押す

- 現在放送中の番組を選んだときは、その番組を視聴するか、クイック録画ができます。(№37ページ)
- ・ 放送予定の番組を選んだときは、視聴予約か録画予約ができます。(☞37ページ)

放送中の番組を選んだときは



▲▼ボタンで選び、**決 定ボタン**を押す 視聴選んだ番組に切り換わります。

クイック録画 選んだ番組の出力信号を録画するために、チャンネルがロックされます。

クイック録画の手順

ビデオリモートコントローラーを使って録画機器との連動はできません。あらかじめ本機に録画機器を接続し、本機での録画予約終了後は、録画機器側での操作が必要です。

以下の手順で操作してください。

- 1 本機と録画機器を接続する
- 2 番組表で放送中の番組を選ぶ
- 3 「クイック録画」を選び、「番組の予約」メニューを設定する
- 4 録画機器側の操作をする
 - 1 録画機器の入力をテレビを接続した外部入力に切り換える
 - 2 手動で録画/停止の操作を行なう

放送予定の番組を選んだときは



1 ■ ▶ボタンで「予約方式」を選び、**決定ボタン**を押す

2 ▲▼ボタンで選び、決定ボタンを押す

録画予約 予約した番組を録画します。(☞40ページ)

視聴予約 番組の開始約15秒前になると予約したチャンネルに切り換わります。本機の電源が入っていないと、実行されません。

視腮予

お知らせ

選んだ番組が、有料(ペイ・パー・ビュー)だったときは、番組の購入画面が表示されます。以下の手順で購入してください。

購入確認画面が表示されているときに、 **決定ボタン**を押す



★ボタンで選んで、決定ボタンを押す

視聴購入

番組を購入したことになり、視聴ができま す。録画機器で録画することはできません。

録画購入

番組を購入したことになり、視聴/録画ができます。録画機器で録画するときに選んでください。

- コピーガードのかかっている番組は録画できません。
- ・視聴制限のある番組を選んだときは暗証番号の入力が必要になります。(☞64ページ)

番組表について

最新の番組表をお使いになるためには

電源を切るときには、電源プラグを抜かずに本体またはリモコンの電源ボタンで電源を「切」にしてください。

• 本機を初めてご使用になるときや、約1週間以上コンセントを抜いていたときは、各放送局が提供する番組表が表示されます。リモコンで電源を切った状態で、しばらくお待ちください。

番組表のデータ受信について

- 番組表は、BSデジタル放送のGガイドや、デジタル放送の電波で、1日数回配信されます。 受信にはBS・110度CSデジタルアンテナ、地上デジタルアンテナの接続と設定が必要です。
- 地上アナログ放送の番組表は、BSデジタル放送のGガイドから配信されます。 必ず、BS・110度CSデジタルアンテナの接続と設定が必要です。 次回の配信時刻は、Gガイド受信確認(☞63ページ)をご覧ください。

電源を入れたときに

- 電源を入れた後、番組表、番組内容表示などの機能が働くようになるまでに10秒程かかる場合があります。
- 放送局の都合により番組が変更された場合は、番組表と実際の放送内容が一致しないことがあります。

ご注意

BS・110度CSデジタルアンテナを接続していないときは、地上デジタル放送の番組表のみが表示されます。テキスト広告やパネル広告は表示されません。


番組を検索する




ホームメニューを使って、指定したジャンル、キーワード、人名から番組を検索できます。

ご注意

- BS·110度CSデジタルアンテナが接続されて いないと、番組データが取得できません。
- 検索に時間がかかる場合があります。
- ジャンルやキーワード、人名に表示される項目 は変更される場合があります。

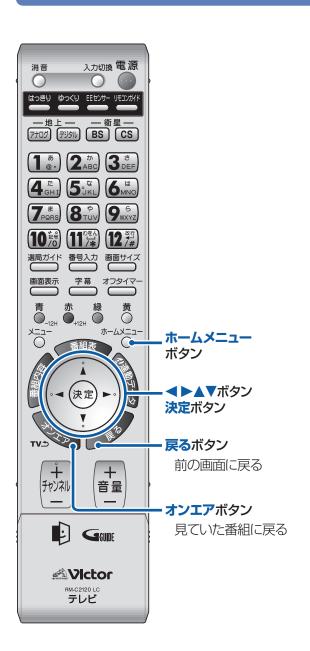

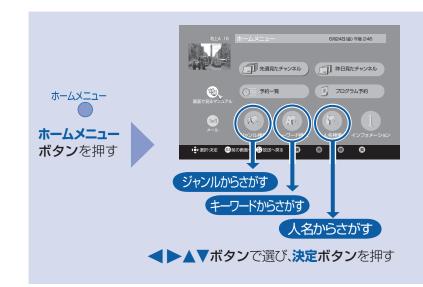

ジャンルから探す

番組のジャンル(種類)を指定して検索できます。




キーワードから探


見たい番組の種類をキーワードで指定して検索できます。



人名から探す

番組の出演者などを指定して検索できます。

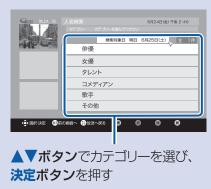

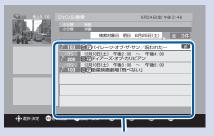

決定ボタンを押す

検索結果を確認する

▲▼ボタンで選び、

検索した番組の予約を行なうと きは

お知らせ

- 「録画予約する」(☞40ページ)
- 放送中の番組を選んだとき は、「視聴」、「クイック録画」を選ぶ画面が表示されます。 (☞37ページ)




下記の手順で

検索する

▲▼ボタンで「サブジャンル」、 「放送」、「検索対象日」を選び、 決定ボタンを押す

サブジャンル	ジャンルをさらに細かく分 けて選びます。	
放送	検索する放送(すべて/地上ア ナログ/地上デジタル/BS/ CS1/CS2)を選びます。	
検索対象日	検索する番組の放送日を選 びます。	

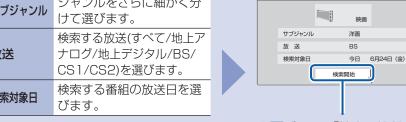

▲▼ボタンで「検索開始」を選び、 決定ボタンを押す



▲▼ボタンでキーワードを選び、 決定ボタンを押す

▲▼ボタンで「検索対象日」を選ん で決定ボタンを押し、検索する日を 選び、決定ボタンを押します。



▲▼ボタンで頭文字を選び、決 定ボタンを押す



▲▼ボタンで人名を選び、 決定ボタンを押す

▲▼ボタンで「検索対象日」を選んで 決定ボタンを押し、検索する日を選 び、決定ボタンを押します。

録画予約する ・




ビデオリモートコントローラーや、iLINK コードを使って、録画予約できます。




ご注意

- ビデオリモートコントローラーが使えない録画機器をお使いのときは、本機での設定と別に、録画機器でも予約設定を行う必要があります。そのとき本機では「録画機器」を「非連動」に設定してください。録画予約が終わったら、録画機器側で本機と接続した外部入力を選び、番組の開始時刻に合わせて録画機器の録画予約を行なってください。
- お使いのDVDレコーダーによっては、ビデオ リモートコントローラーとの接続でDVDや HDDに録画予約ができない場合があります。 あらかじめ、試し録画をしてください。
- 予約録画の実行中にi.LINKコードを抜き差し しないでください。予約途中で終了することが あります。

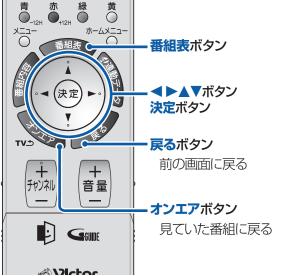

番組表で、録画予約したい番組を選んで、**決定ボタン**を押す(☞36ページ)

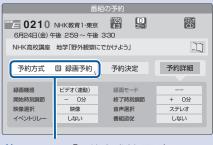


★ボタンで「予約方式」を選び、決定ボタンを押す

ビデオリモートコントローラー

画

予約する

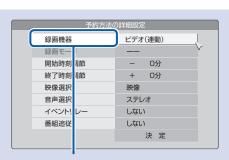


▲ ▼ボタンで「録画機器」を選び、 **決定ボタン**を押す

LINK機器



▲▼ボタンで「録画機器」を選んで決定 ボタンを押し、▲▼ボタンで使用する録 画機器を選んで決定ボタンを押す

予約の詳細を決定して終了する

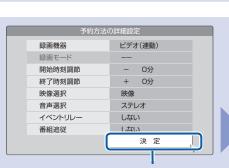


▲ ▼ボタンで「決定」を選び、**決定** ボタンを押す

予約の詳細については、42ページをご覧ください。

1125i 4:3 P ■ 0210 NHK教育1·東京 6月24日(金) 午後 2:59~午後 3:30 NHK高校講座 地学「野外観察にでかけよう」 I 予約詳細 予約方式 "快定 圆 録画予約 ② 視聴予約 開始時刻調節 終了時刻調節 0分 イベントリレー しない 番組追従 しない

▲▼ボタンで、「録画予約」を選び、**決定ボタン**を押す

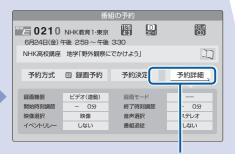

★ランで「予約詳細」を選び、

決定ボタンを押す

お知らせ

- アナログ録画: ビデオリモートコントローラー を使って録画予約するときは 「ビデオリモートコントロー ラー」へ進みます。
- デジタル録画;i.LINK接続した機器を使って録 画予約するときは「i.LINK機器」 へ進みます。



▲**▼ボタン**で使用する録画機器を選び、 **決定ボタン**を押す

ビデオ(連動)
DVD(連動)ビデオリモートコントローラー
を使って録画するとき。非連動ビデオリモートコントローラー
が使えないとき。

i.LINK D-VHS1 D-VHSビデオデッキで録画するとき。

 i.LINK HDR1
 ハードディスクレコーダーで録画するとき。


 i.LINK BD1
 ブルーレイディスクレコーダーで録画するとき。

末尾の数字は、iLINK接続している機器に割り当てられる番号です。 同じ種類の機器が複数あるときは、末尾の数字が増えます。 (18771ページ)

お知らせ


複数のi.LINK機器をつないでいるときは、「i.LINK機器を設定する」

(☞71ページ)で、録画したい機器の番号を確認してください。

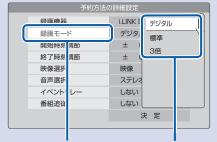

▲▼ボタンで「録画モード」を選び、決定 ボタンを押し、▲▼ボタンで「デジタル」 を選び、決定ボタンを押す

「デジタル」以外の録画モードを選ぶと アナログでの録画になります。

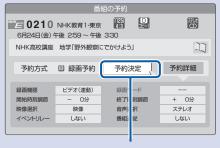

▲▶ボタンで「予約決定」を選び、 **決定ボタン**を押す 予約が完了しました。


決定ボタンを押す テレビ画面に戻ります。 **オンエアボタン**を押す

- 本機の電源が「入」のときは、予約した番組が始まる約20秒前になると、「まもなく予約された番組が開始されます。」と画面に表示されます。約15秒前になると予約したチャンネルに切り換わります。本機と連係して録画機器の電源が入り、録画が始まります。
- 予約変更や取り消しについては、「予約を取り消す/変更する」(☞44ページ)をご覧ください。
- ビデオリモートコントローラーを使って録画予 約するときは、以下の手順で録画機器側を準備 します。
 - 1 録画機器の入力をテレビを接続した外部入力に切り換える
 - 2 録画機器の録画モードを設定する。
 - 3 録画機器の電源を「切」にする。

予約の詳細設定をする



複数の信号があるデジタル放送の番組を予約するときや、放送時間の変更に合わせるなど、予約時の動作を細かく設定できます。

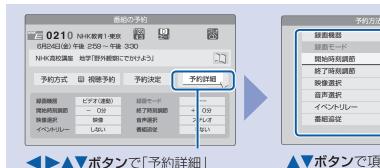

▲**▼ボタン**で項目を選び、 **決定ボタン**を押す 各項目を設定して**決定ボタン** を押し、

▲▼ボタンで「決定」を選んで、**決定ボタン**を押す

予約時刻を修正する

を選び、決定ボタンを押す

開始時刻調節	番組が始まる前から予約を始められます。最長5分前まで修正できます。	一0分 ~ 一5分
終了時刻調節	番組が終了した後まで予約を続けられます。最長1時間後まで修正できます。	+0分、+15分、+30分、+45分、+60分

お知らせ

有料番組(ペイ・パー・ビュー)は1分前から視聴/録画が始められます。「イベントリレー」、「番組追従」を「する」に設定している番組は、予約開始時刻・予約終了時刻を変更できません。

映像信号を選ぶ

映像選択	映像信号が複数あるときに設定できます。	映像、(サブ1)、(サブ2)
		信号が複数あるときのみ表示

音声信号を選ぶ

音声選択	音声信号が複数あるときに設定できます。	日本語/英語、主、副

番組が延長されたときの設定をする

イベントリレー	予約した番組が、別のチャンネルで延長されるときに、つづけて予約を実行します。(放送局からの情報があるときのみ)	する、しない
番組追従	放送時間の変更に合わせて、予約の開始時刻から最大3時間までの遅れに対応します。イベントリレーは行ないません。	する、しない


お知らせ

「イベントリレー」を「する」に設定すると、「番組追従」が「する」に固定されます。またイベントリレーの実行中、他の予約は中止されます。

で注音

番組や予約の方法によっては、設定できない項目があります。

プログラム予約する




プログラム予約には、以下の2通りの方法があります。

- **日付指定** 最大1カ月先までの日付を指定できます。
- 連続予約 「毎日」、「毎週」、「毎日(月)~(土)」(連続6日間)、「毎日(月)~(金)」(連続5日間)の4種類から選べます。

お知らせ

デジタル放送が受信できないときは、プログラム予約ができません。







▲ ▼ボタンを押して項目を 選び、**決定ボタン**を押す



▲▼ボタンで「予約決定」を選び、 **決定ボタン**を押す 予約完了メッセージが表示されます。

決定ボタンを押す

予約の手続きを中止するときは、 戻るボタンを押します。

オンエアボタン を押す

テレビ画面に戻 ります

プログラム予約できる項目

予約方式	録画するか視聴するかを設定します	録画予約、視	聴予約	
日付	プログラム予約を始める日付を設定します。	当日から一点	当日から一ヶ月	
開始時刻	開始時刻を設定します。	1分刻みで設定	します。ボタンを押し続けると15分刻みになります。	
終了時刻	終了時刻を設定します。	1分刻みで設定	します。ボタンを押し続けると15分刻みになります。	
放送	放送の種類を設定します。	地上アナログ	グ、地上デジタル、BS、CS1、CS2	
チャンネル	チャンネル番号を設定します。	▲▼ボタン で入力します。		
録画機器	ビデオリモートコントローラーを使うか、 iLINKを使うかを設定します。	接続している	る機器を選びます。(録画予約のみ)	
録画モード	デジタル録画かアナログ録画を設定します。	デジタル、標準、3倍(録画予約のみ)		
	録画をする日を選びます。	1回のみ	設定した日のみ録画する。	
		毎週	毎週同じ曜日、時刻に録画する。	
毎週/毎日		毎日	毎日同じ時刻に録画する。	
		毎日 月~土	月曜から土曜まで同じ時刻に録画する。	
		毎日 月~金	月曜から金曜まで同じ時刻に録画する。	


予約を取り消す/変更する

予約した番組の確認や変更、取り消しができます。

ご注意

- 予約開始の約3分前からは予約内容を変更しないでください。予約が正しく実行されない場合があります。
- iLINK接続した録画機器からの予約を変更また は取り消す場合は、予約を設定した機器で行なっ てください。



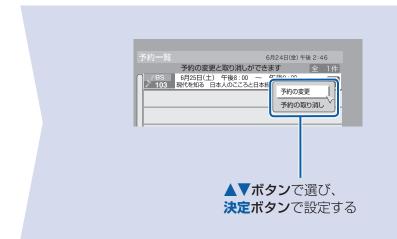

予約についてのご注意

- 予約できる件数は視聴予約、録画予約と合わせて、21件までです。
- ビデオリモートコントローラーで録画予約するときは、録画の設定動作に若干の時間が必要なため、録画予約するときは開始時刻の2分30秒前、クイック録画するときは録画終了時刻の2分30秒前には予約設定を終了してください。開始時刻や終了時刻の直前に設定すると録画予約やクイック録画に失敗することがあります。
- ビデオリモートコントローラーで録画するときや、クイック録画を行うときは「ビデオ(連動)」、「DVD(連動)」での録画はできません。
- デジタル放送を録画予約した場合、予約録画の実行中は、選局などの機能が使用できなくなります。これらの操作を行うと、予約録画を中止しても良いかの確認画面が表示されます。
- ビクター製DVDレコーダーDR-M1でビデオリモートコントローラーを使って録画した場合、「録画できない部分がありましたので一部録画できませんでした。」とのメッセージが表示されることがありますが、録画には支障ありません。
- 地上アナログ放送、地上デジタル放送の主/副音声放送番組を録画すると、設定にかかわらず「主/副音声」で録画されます。

予約の優先順位

- イベントリレーや番組追従で予約が延長されたとき、他の 予約と時間が重なってしまったときは、予約に失敗することがあります。
- チャンネルが異なる番組を、時間を続けて録画予約した場合、前の番組の録画が約15秒早く終了します。
- 録画機器側で他の予約を設定し、本機での予約と重複した場合などには、録画予約がうまく動作しない場合があります。

コピーガード

番組によっては録画できないものもあります。番組の内容説明をご確認ください。(1937ページ、画面で見るマニュアル)

8件以上の予約がある場合は、
 ▲▼ボタンを押すと表示されます。

▲▼ボタンで選び、**決定ボタン** で設定する

お知らせ

- プログラム予約での予約を変更するときは「プログラム予約」画面が表示されます。プログラム予約と同様の操作で修正できます。(18843ページ)
- 番組表からも、予約している 番組を選んで変更や取り消し ができます。

番組表を表示しているときに、予約している番組を選んで決定ボタンを押すと、「予約の変更、予約の取り消し」画面が表示されます。▲▼ボタンで選び、同様の操作で修正ができます。

「番組の予約」画面が表示されます。予約設定時と同様の操作で、予約を修正することができます。(☞37、40ページ)。 予約の変更が終わったら、◀▶ボタンで「予約変更」を選んで、決定ボタンを押します。 予約の取り消し 予約が取り消されます。

D-VHSビデオデッキで録画予約するとき

ビクター製D-VHSビデオデッキで、次のように録画予約すると、2番組目が録画できません。

• 「地上アナログ放送のあとに、デジタル放送を録画予約」した場合

地上アナログ放送の番組

開始

デジタル放送の番組

開始 終了 部分:録画しません

• 「デジタル放送のあとに、地上アナログ放送を録画予約」した場合

終了

デジタル放送の番組

開始

地上アナログ放送の番組 開始 終了

部分:録画しません

• 本機の予約終了時刻とD-VHSビデオデッキの予約開始時刻が同じ場合



• D-VHSビデオデッキの予約終了時刻と本機の予約開始時刻が同じ場合



このような場合は、以下のように予約してください。


方法1 予約するときに、録画予約の「録画機器」の設定を「ビデオ(連動)」にしてください。(ビデオリモートコントローラーでのアナログ録画になります。)

方法2 「プログラム予約」(☞43ページ)を使って、1番 組目と2番組目のあいだに1分以上の間隔がで

きるように予約してください。(デジタル放送が i.LINKでデジタル録画されます。)

便利な機能を使う

リモコンのボタンを押すだけでお使いいただける 便利な機能です。

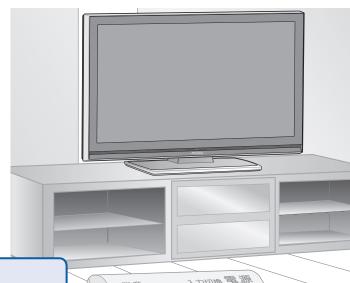

字幕を表示する

字幕を押す

押すたびに切り換わります。

- 字幕情報のない番組ではお使いいただけません。
- 強制的に字幕を表示する放送などでは、字幕表示を消せない場合 があります。
- 地上アナログ放送では、字幕は表示されません。

音声を切り換える

ステレオ/モノラル、主/副音声がある番組では、音声を切り換 えられます。

を押す

押すたびに切り換わります。

番組によって切り換えられる音声は異なります。

副音声 主+副音声

字幕選択

字幕切 日本語


低音を強調する

低音を強調した音にします。

マックスペースを押す

押すたびに切り換わります。



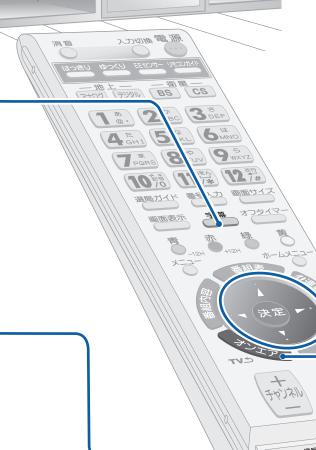

マックスペース

映像選択 スタンダード ダイナミック

シアター ゲーム

画質を選ぶ

4種類の画質から選びます。 ふだんは「スタンダード」でご覧になることをおすすめします。

^{映像選択}を押す

押すたびに切り換わります。

スタンダード	くっきりとした映像に
ダイナミック	明暗のメリハリがきいた映像に (お買い上げ時の設定)
シアター	映画番組や映画ソフト向きの映像に
ゲーム	テレビゲームを楽しむときに


「シアター」を選んでいるときはさらに細かな調節ができます。(「お好みの映像に調節する」の「シアタープロ設定」☞59ページ)

信号を切り換える

デジタル放送には、マルチビューなど複数の映像を放送している番組があります。このような番組では、映像を切り換えて楽しめます。

信号切換






▲▼で選び、**決定ボタン**で設定します。

それぞれの設定を変更して信号を切り換えます。

マルチビュー	マルチビュー放送のとき、映像を切り換えます。
映像切換	複数の映像がある放送のときに、映像を切り換えます。
音声切換	複数の音声がある放送のときに切り換えます。

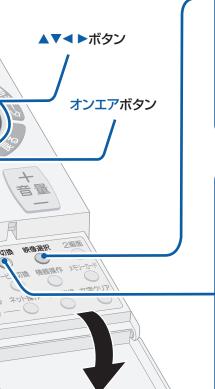

便利な機能を使う(つづき)

画面サイズを変える

いろいろな画面サイズで映像を楽しめます。

画面サイズを押す

例:BSデジタル放送(1125i)のとき

画面サイズ フル

パノラマズーム1 パノラマズーム2

押すたびに切り換わります。 しばらくすると設定画面が消えます。

画面サイズの種類

ご覧になっている放送や外部入力の映像信号によって、選べる画面サ イズが異なります。

画面サイズ

パノラマズーム1 パノラマズーム2

■ デジタル放送(750p、1125i)のとき
■ 地上アナログ放送やビデオ、デジタ ル放送(525i、525p)のとき

画面サイズ

パノラマ


字幕パノラマ シネマ

ノーマル

オリジナルサイ ズ(16:9)の映 像を、画面いっ ぱいに見るとき




: ノーマル ・オリジナルサ イズ(4:3)で見 るとき




パノラマズーム1 自然に拡大して 見るとき



・パノラマ 自然に拡大して 見るとき



パノラマズーム2 自然に拡大して 見るとき




:字幕パノラマ 字幕入りの映 画番組を見る とき



シネマ 映画番組を見 るとき




フル オリジナルサイ ズ(4:3)の映像 を、画面いっぱい に拡大して見る



- パソコンから入力された映像も「フル」、「ノーマル」を選べます。(☞74ページ)
- 映像によっては黒い帯が残ったりすることがあります。

ご注意

テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、 ホテル等において画面サイズ選択機能(パノラマ)等を利用して、画面 の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著 作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

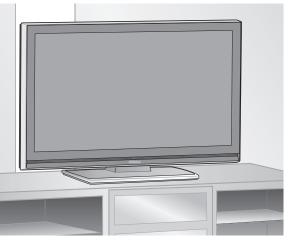



2つの番組を同時に楽しむ

異なる番組やビデオなどの映像を、2つの画面で同時に楽しめます。

2000 を押す





それまで映っていた画面

が左画面(操作画面)になります。◀▶ボタンで操作画面を切り換えます。操作画面のチャンネル表示には矢印が表示されます。操作画面の音声がスピーカーまたはヘッドホンか

ら聞こえます。


デジタル放送(1125i、525p、750p)の 映像をご覧のとき

- 予約録画が始まると、1画面に戻ります。予約録画の実行中は2画面になりません。
- 2画面を表示しているときは、データ放送などの操作ができません。
- ・ 右画面では、デジタル放送の字幕、文字スーパー、独立データ放送などのデータ放送、各種メッセージは表示されません。
- 2画面の表示中に入力を切り換えるときは、リモコンの**入力切換ボタン**をくり返し押します。本体の**入力切換ボタン**の操作と同様に切り換わります(☞34ページ)
- 2画面を表示しているときは、デジタル放送を**番号入力ボタン**では選べません。

1画面に戻すには

2回面ボタンを押します。左画面の映像が1画面になります。


2画面で見ることができる組み合わせ

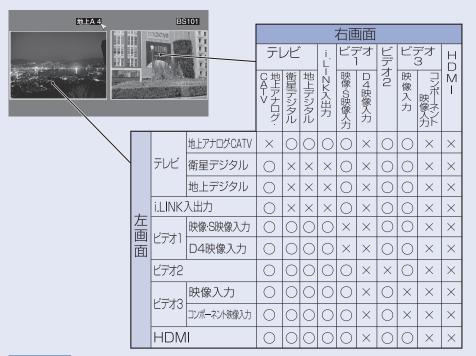

お知らせ

- ビデオ3入力のRGB入力端子からの映像は2画面で表示できません。他の入力端子(コンポーネント映像)も接続しているときは、入力端子の優先順に表示されます。
- HDMI入力からの映像は、右画面で表示できません。

チャンネル数字ボタン

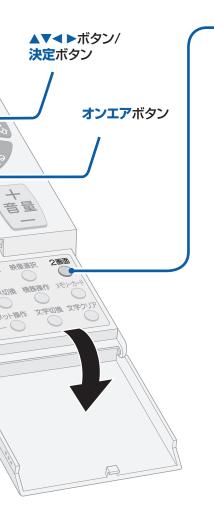


SDカードで画像を見る

SDカードに記録したデジタルスチルカメラの静止画像を再生できます。

SDカードを入れる



SDカードの向きを確認し、指で奥に強く押し込んでください。

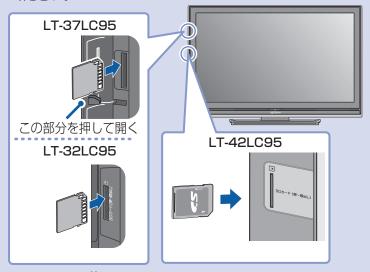

画像の再生が始まる



再生を止めるときはオンエアボタンを押す

SDカードを抜くには


SDカードを指で奥に強く押し込む。

もう一度再生を始めるには メモリーカードボタンを押す。

お知らせ

- SDカードは松下製、東芝製および当社製のものを推奨します。
- •SDカードは、容量が2GBのものまで使用できます。
- miniSD $^{\text{TM}}$ カードを再生するときは、専用のアダプターを装着して、本機に入れてください。
- 画像データにサムネイル画像が無いときは、縮小画像が表示されません。
- 本機では以下の画像データが再生できます。
 - DCF規格の画像データ
 - ・ JPEG形式の画像データ(拡張子は「.jpg」にしてください。また長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます)

縮小画像画面

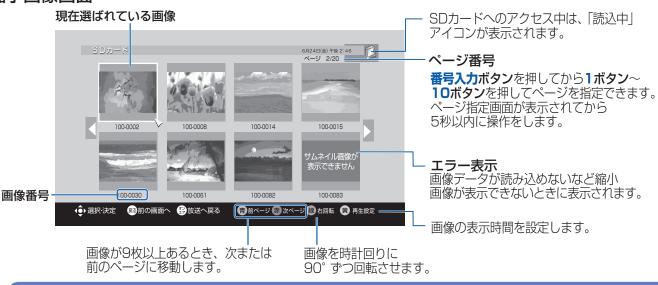

ご注意

本機がSDカードのデータを読み込んでいるときは、「読込中」アイコンが表示されます。「読込中」アイコンが表示されているときはSDカードを抜かないでください。記録されているデータが壊れるときがあります。

画像を1枚ずつ見る

画像を1枚ずつ大きく表示できます。

お知らせ

あらかじめ、画像を連続して見るときの「自動再生」の設定を「切り」に設定します。(『下記)



▲ ▶ ▲ ▼ ボタン で画像を選び、 **決定ボタン**を押す



◆▶ボタンで画像を選ぶ

- 緑ボタンを押すと、画像を90°ずつ時計回りに回転できます。
- •**戻るボタン**を押すと、縮 小画面になります。

画像を連続して見る

画像を連続して再生できます。

再生間隔を設定する





▲▼ボタンで設定し、**決定ボタン** を押す

1枚の画像の再生時間が設定されます。

- 設定できる再生時間は1~10 秒、20秒、30秒です。「切り」に 設定すると、連続して見ること はできません。
- 再生設定画面が表示されてから5秒間操作をしないと、再生設定画面が消えます。

再生を開始する



▲ ▶ ▲ ▼ボタンで再生を始める 画像を選び、**決定ボタン**を押す



画像が拡大されます。 設定した再生間隔で次の画 像に切り換わります。

再生を止めるには

決定ボタンを押す。

- もう一度再生すると きは決定ボタンを押 します。
- 縮小画像画面に戻る ときは**戻るボタン**を 押します。

お知らせ


横向きの画像は、あらかじめ画像を回転させて縦向きにしておくと、連続して見るときに縦向きの状態で表示できます。(連続して再生しているときは画像を回転できません)

ホームメニューで情報を確認する

ホームメニューからいろいろな情報を確認 することができます。重要なお知らせも含 まれていますので、必ずご確認ください。

ご注意

- BS・110度CSアンテナが接続されていない とデータを取得できず、検索できません。
- ホームメニューは、外部入力を表示していると きはお使いになれません。

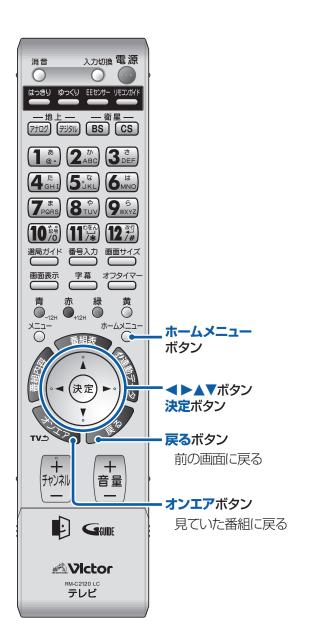








よく見るチャンネルから番組を選ぶ

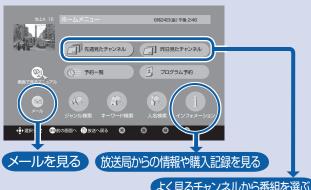

▲▼ボタンで項目を 選び、決定ボタンを押 して内容を確認する

オンエアボタン で終了する

よく見るチャンネルから番組を選ぶ

◀▶▲▼ボタンで選び、 決定ボタンを押す

放送局から送られてくる情報や、本機の機能向上 を行うダウンロード情報(☞64、65ページ)など を確認します。重要なお知らせが含まれています ので、定期的に目を通すようにしてください。

• メールが着信すると、「メールがあります」と画 面に表示されます。すべてのメールの内容を確 認するとメッセージは表示されません。

话口夕

市垃

お知らせ

- B-CASカードが挿入されていないと放送局からのメー ルを受信することができません。B-CASカードは本機に 異常が発生しない限り抜かないでください。
- メールは2種類あります。放送局からのメールは31通、 本機からのメールは8通まで保存できます。それぞれの 件数を超えると、古いメールから自動的に削除されます。
- 電話回線の通信異常検知のメールが届いたときは、電話 回線の接続や設定が正しいかどうか確認してください (☞18、65ページ)。電話回線の接続や設定に問題がない 場合は、PPV(ペイ・パー・ビュー)の契約をしている放送 局のカスタマーセンターにお問い合わせください。



決定ボタンを押す

坝日 石	内谷	
トピックス	放送局から送られてくるいろいろな映画やスポーツ、 音楽などの情報トピックスを見ることができます。	
CS1ボード CS2ボード	110度CSデジタル放送局から送られてくる情報や、ご 案内などを確認できます。重要なお知らせが含まれて いますので、定期的に目を通すようにしてください。	
購入履歴	購入した有料番組の放送日や番組名、金額などの履歴 (最近の24番組について)を確認することができます。 また、累計金額をリセットすることができます。	

▲**▼ボタン**で選び、 決定ボタンを押して 内容を確認する




- 「先週見たチャンネル」を選んだときは、先週の同 じ曜日、同じ時間に見ていたチャンネルに切り換 わります。
- 「昨日見たチャンネル」を選んだときは、昨日の同 じ時間に見ていたチャンネルに切り換わります。

■ ▲ ▼ボタンで選び、決定ボタンを押す

テレビ画面で操作を確認する

ホームメニューから、「画面で見るマニュアル」を表示 できます。機能がわかりにくかったり、操作に迷った ときなどにご覧ください。

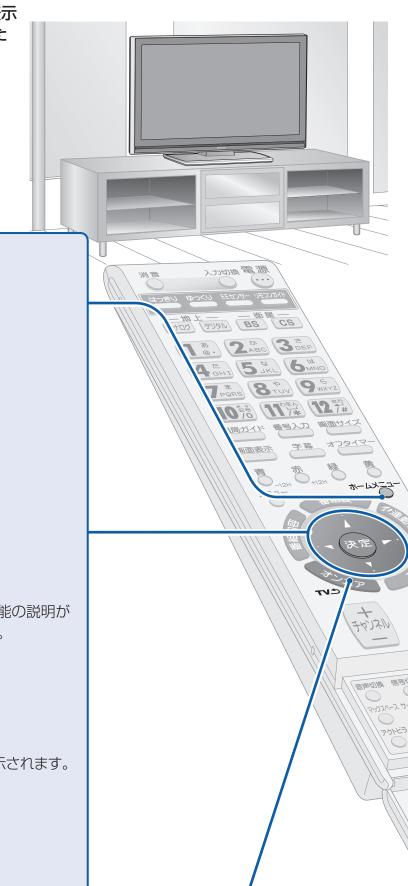


☆☆☆☆を押す





▲▼ボタンで選び、**決定ボタン**を押す



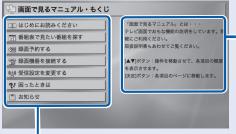


それぞれの機能の説明が 表示されます。

▲▼ボタンで選び、**決定ボタン**を押す


確認したい項目を選ぶと、機能説明や操作説明が表示されます。 決定ボタンを押すたびに次の画面に進みます。 前の画面に戻るときは戻るボタンを押します。



画面で見るマニュアルの使いかた

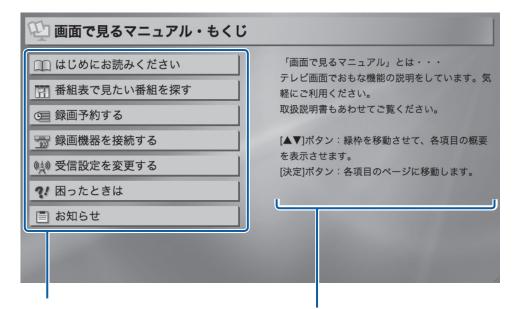

見出し 確認したい項目を選びます。 機能説明や操作説明が表示されます。 詳細な項目があるときは詳細な見出 しが表示されます。

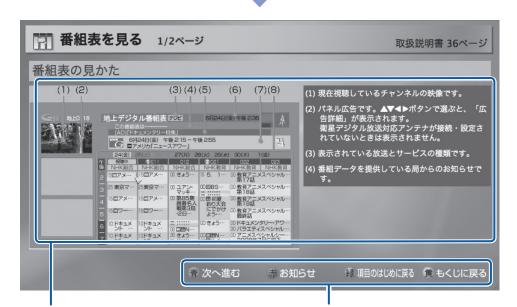

操作に関係する機能説明や操作説明が表示されます。

映像選択

ス切換 機器操作 メモリーカー


ネット操作 文字切換 文字かりア


操作ガイド


大切なお知らせや、続きの操作があるときは、こちらに表示されます。

メニューの設定

映像や音声の調節、接続機器の設定や、初 期設定を変更できます。お好みの状態に設 定して、お楽しみいただけます。

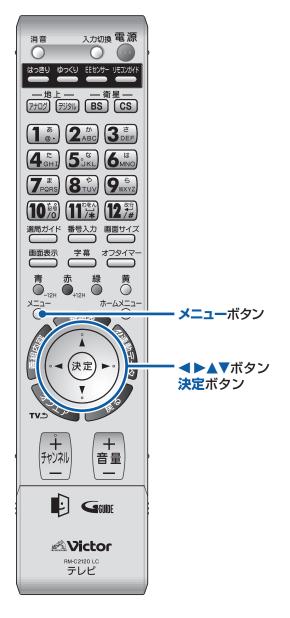

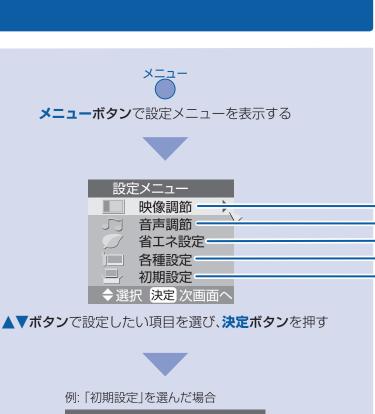






◆▶▲▼ボタンで調節する項目を選び、**決定ボタン**を押す



例: 「BS/CSデジタル設定」を選んだ場合

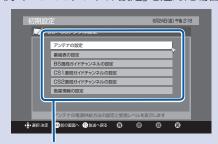

- **▼** ▼ ボタンで調節する項目を選び、決定ボタンを押す
- メニューや項目によって操作が多少異なります。 画面の指示に従って操作してください。



■ ▲▼ボタンで項目を選び、決定ボタンを押して設定する



お好みの映像に調節する ☞58ページ



• 映像調節メニューを使って、お好み の映像に調節できます。

お知らせ

お好みの音声に調節する ☞60ページ



・ 音声調節メニューを使って、お好み の音声に調節できます。

省エネ設定をする ☞60ページ



• 省エネ設定メニューを使って、省エネ機能の設定ができます。



• 各種設定メニューを使うと、画面の 位置やサイズ、外部機器など、使いか たにあわせた設定ができます。

✓ 初期設定を変更する ☞62ページ



• 受信に関する設定など本機の初期 設定を変更するときは、初期設定メニューを使います。

メニューの設定(つづき)

お好みの映像に調節する



映像調節メニューお好みの映像に調節する

項目名	内容	設定値
映像選択	4種類の画質からお好みの画質を選びます。(「画質を選ぶ」☞47ページ)	スタンダード、ダイナミック、 シアター、ゲーム
ピクチャー	明るさ、色の濃さを決めます。	薄く ↔ 濃く
黒レベル	見やすい明るさにします。	暗く ↔ 明るく
色あい 色の濃さ	お好みの肌色に調節します。(交互に調節)	赤っぽく ↔ 緑っぽく 薄く ↔ 濃く
シャープネス	好みの輪郭にします。 「映像選択」が「シアター」のときははたら きません。	やわらか ↔ くっきり
バックライト	画面の明るさを調節します。	暗く ↔ 明るく
オートピクチャー	映像に合わせて、画面全体の明るさを、目にやさしい明るさに自動的に調節します。 「映像選択」が「ダイナミック」のときはは たらきません。	切り ↔ 入り
インテリジェントガンマ	明るい映像も暗い映像も、質感を保ちな がら鮮やかに再現します。	切り ↔ 入り
ノイズクリア	画面のざらつきが少なくなるように調節 します。	切り ↔ 弱い ↔ 強い ↔ 自動
MPEG NR	MPEG画像のノイズ(モスキートノイズ、 デジタル入力時のブロックノイズ)を減ら します。	切り ↔ 入り
DCC(DETカラークリエーション)*	くすんだ色を自然な色調に補正します。	標準 ↔ 弱い
色温度	画面の色調を選びます。	高い色温度(青が強い) ↔ 低い色温度(赤が強い)
シアタープロ設定	さらに細かい映像の調節をします。 「映像選択」が「シアター」のときのみ調節 できます。	シアタープロ設定 ••••••
映像調節を標準に戻す	映像選択で選んでいる画質を、お買い上 げ時の設定に戻します。	決定ボタン で決定する

- お知らせ 「映像選択」で選んだ画質を、お好みに合わせて調節できます。4種類の画質を別々に調節できます。
 - •「ノイズクリア」は、入力切換でパソコンの画面を選んでいるときは働きません。
 - 「MPEG NR」はデジタル放送に効果があります。デジタル放送でも、画像によっては十分な効果 を得られないことがあります。

… シアタープロ設定

項目名	内容	設定値
DSDエッジ	映像の輪郭をきちんと見 せる効果があります。	輪郭をつけない 輪郭をつける — 30 ~ +30
Hシャープネス Vシャープネス	輪郭を強調してはっきり とした映像にします。 (交互に調節)	輪郭を強調しない 輪郭を強調する — 30 ~ +30
DSDコアリング	画面のざらざら感(ノイ ズ)を抑えます。	あまりノイズを除去しない よりノイズを除去する — 5 ~ +5
色温度 赤 色温度 青 色温度 緑	画面全体の色(赤味、青味、 緑味)を交互に調節します。	赤を弱くする — 30 ~ +30 赤を強くする 青を弱くする — 30 ~ +30 青を強くする 緑を弱くする — 30 ~ +30 緑を強くする
色バランス	肌色以外の色が自然な色 になるように青みを調節し ます。	青みを弱くする 青みを強くする — 5 ~ +5

* DCCが「標準」のときは、DETカラークリエーションでさらに細かく調節できます。

DCC赤色·黄色·緑色·水色 色選択	DCCで補正する色を選 びます。	− 30 ~ +30
DCC赤色・黄色・緑色・水色 色あい	「DCC色選択」で指定した 色の色あいを調節します。	− 15 ~ + 15
DCC赤色・黄色・緑色・水色 色の濃さ	「DCC色選択」で指定した 色の濃さを調節します。	− 30 ~ +30
明部:色の濃さ	黄色や緑色などの明るさ 成分の高い色の濃さを調 節します。	— 15 ~ +15
暗部:色の濃さ	赤色や青色などの明るさ 成分の低い色の濃さを調 節します。	− 15 ~ +15
シアタープロ設定を標準に戻す	お買い上げ時の設定に戻 します。	決定ボタン で決定する

お知らせ

- 通常は、お買い上げ時のままで十分な画質になるように設定されています。
- 設定できる項目は、微妙な調節を行うために専門的な内容になっています。調節するときは、少しずつ設定値を変更して変化を確認しながら、設定項目の内容を把握されることをおすすめします。
- 「DCC色選択」の調節中は、選ばれた色名がグレーで表示されます。

メニューの設定(つづき)

お好みの音声に調節する

音声調節メニュー お好みの音声に調節する

項目名	内容	設定値
サウンド効果	4種類のサウンド効果からお好みの効果を選 びます。	スタンダード、ダイナミック、 リラックス、ユーザー
高音	高い音の強さを調節します。	弱く ↔ 強く
低音	低い音の強さを調節します。	弱く ↔ 強く
左右バランス	左右の音量を調節します。	左側が大きく ↔ 右側が大きく
αサウンド	臨場感のある音にします。	切り ↔ 入り
マックスベース	低音を強調します。	切り ↔ 強い ↔ 弱い
音声調節をサウンド効果 (ユーザー)に記憶する	音声調節の設定値を、サウンド効果の「ユー ザー」に記憶させます。	調節した内容を、サウンド効果の 「ユーザー」に記憶する
音声調節を標準に戻す	サウンド効果で選んだ設定を、お買い上げ時の設定に戻します。	決定ボタン を押す

省エネ設定をする



/ 省エネ設定メニュー 省エネのための設定をする

7—		
項目名	内容	設定値
E.E.センサー	部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動 的に調節します。(☞31ページ)	切り ↔ 入り
無信号電源オートオフ	放送終了後やビデオの再生終了後、約4分経過 すると自動的に電源を切るように設定します。 デジタル放送をご覧のときは働きません。	切り ↔ 入り
テレビ消し忘れ防止設定	何も操作しない状態が約3時間続くと、自動的 に電源が切れるように設定します。	切り ↔ 入り
E.E.センサーの効果表示	部屋の明るさが変化したとき、E.E.センサーの効果のレベルを木の葉マークでテレビ画面に表示します。(☞31ページ)	切り ↔ 入り

各種設定をする



各種設定メニュー 使い方に合わせて設定する

項目名	内容	設定値
画面位置の調整	画面の上下左右の位置を調節します。 画面に▲が表示されたときに調節できます。	∢▶▲▼ボタン で調整する
画面サイズ	映像を表示する画面サイズを選びます。 (1§48ページ)	ノーマル、パノラマ、字幕パノラマ、シネマ、 フル、、パノラマズーム 1 、パノラマズーム2
ナチュラルシネマ	フィルム撮影された映画などを、動きの速いと ころもぼんやり感のない映像で表示します。	切り ↔ 入り ↔ 自動
外部映像入力設定	外部入力端子につないだ機器の入力表示を設定します。	外部映像入力設定••••••
ビデオ入力接続設定	i.LINKまたはHDMIで接続した機器の入力設定をします。	ビデオ入力接続設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ビデオ1入力のモニター 出力	ビデオ1入力の映像が乱れるときに、ビデオ1入力端子からの信号をモニター出力しないように設定します。	切り ↔ 入り
倍速120コマ	倍速120コマ (残像を低減して画像をくっきりします)の自動デモを設定します。	デモ解除 ↔ デモ設定 ••••••••••

お知らせ

- 「サウンド効果」で選んだ効果を、お好みに合わせて調節できます。
- 「サウンド効果」が「ユーザー」に設定されているときに音声調節を行うと、「音声調節をサウンド効果(ユーザー)に記憶する」を選ばなくても自動的に設定値がユーザーモードに記憶されます。
- 「サウンド効果」を切り換えると、スタンダード、ダイナミック、リラックスの設定値はお買い上げ時の設定に戻ります。

お知らせ

- 「画面サイズ」を「パノラマズーム1」に設定したときは、「画面位置の調整」で画面を左右に調整できます。パソコン入力画面も左右に調整できます。
- 地上アナログ放送などでは「ナチュラルシネマ」を「入り」にすると、輪郭が二重になったり、不自然な映像になることがまれにあります。その場合は「ナチュラルシネマ」を「切り」にしてお使いください。

··外部映像入力設定

項目名	内容	表示されるメニューと設定値
設する入力	設定を変更する外部入力名を選びます。	ビデオ1~3、HDMI
画面の表示	画面に表示される外部入力名を選びます。	ビデオ1〜3、HDMI、VTR、 DVD、DVR1、DVR2、HDR、 ムービー、CSデジタル、ゲーム
入力スキップ設定	リモコンの 入力切換ボタン でその外部入力を 選べるようにするかしないかを設定します。	見る ↔ 見ない

・ビデオ入力接続設定

項目名	内容	表示されるメニューと設定値
i.LINK自動切換	D-VHSテープを再生すると、自動的に i.LINK入力に切り換わります。VHS/ S-VHSテープを再生すると、設定したビデ オ入力に自動的に切り換わります。自動切 換を使わないときは「しない」を選びます。	しない、ビデオ1、ビデオ2、 ビデオ3
HDMI接続機器	HDMI接続した機器の種類を選びます。	自動 ↔ HDMI機器 ↔ DVI機器 (☞77ページ)
HDMI入力VGA 判別	HDMI接続した機器の画面サイズを自動で切り換えるようにするかしないかを選びます。	自動 ↔ VGA (☞77ページ)

ご注意

「i.LINK自動切換」で設定した入力は、入力切換ボタンを押しても選べなくなります。

お知らせ

• 倍速120コマのデモを設定中にリモコンボタンを押すなどの操作をすると、デモが3分間中断します。デモをすぐに再開するときは、一度「デモ解除」を選びます。つづいて「デモ設定」を選ぶと、デモが始まります。

メニューの設定(つづき)



初期設定を変更する



| 初期設定メニュー 初期設定を変更する

項目名	内容	表示されるメニュー
簡単設定ウィザード	受信に必要な設定を自動で行います。 (☞20ページ)	_
地上アナログ	地上アナログ放送の設定をします。 (☞24ページ)	_
地上デジタル	地上デジタル放送の設定をします。 (☞26ページ)	_
BS/CSデジタル	BS/CSデジタル放送の設定をします。	BS/CSデジタル設定(下記参照)
デジタル放送共通	本機に接続した機器に関する設定や安心 してご使用いただくための設定をします。	デジタル放送共通設定(☞64ページ)
ネットワーク	アクトビラやデータ放送を使うための設 定をします。	取扱説明書アクトビラ編をご覧ください

お知らせ

簡単設定ウィザードを始めると、お買い上げ設定ウィザードと同様に、音声案内が流れます。

BS/CSデジタル設定

項目名	内容	設定値
アンテナの設定	衛星アンテナへの電源供給をするかしな いかを設定します。	する(個別) ↔ しない(共聴)
番組表の設定	番組表を受信するための放送局を設定し ます。	番組表の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
BS選局ガイドチャンネル の設定 CS1選局ガイドチャンネル の設定 CS2選局ガイドチャンネル の設定	リモコンのチャンネル数字ボタンで選局 できる衛星デジタル放送のチャンネルを 設定します。	登録したいリモコン番号と、登録するチャンネル番号を◀▶▲▼ボタンで選んで設定する(☞「選局ガイドにチャンネルを登録するには」33ページ)
衛星情報の設定	デジタル放送局から電波を受信するため の設定をします。	BS:15 ↔ CS1:2 ↔ CS2:4 通常は変更しないでください

・・・番組表の設定

項目名	内容	設定値
		Gガイド地域一覧表(☞画面で見るマニュアル)をご覧ください
受信チャンネルの 設定	番組表を受信する放送局を設定します。 送信する放送局が変更されたときに、設 定を変更します。	768 (工場出荷時/2006年12月現在) 通常は変更しないでください
Gガイド受信確認	番組データを受信する時刻を確認できます。BS・110度CSデジタルアンテナが接続されていないとデータが受信できません。	番組データを受信する時刻が表 示されます

お知らせ

「選局ガイド」(10mg 33ページ)の「BS」、「CS1」、「CS2」の設定は、お買い上げ時には下記のようにリモコンのチャンネル数字ボタンに設定されています。

		BS		e2 CS1		e2 CS2
1	101	NHK1(NHK BS1)	001	e2メイト	100	e2プロモ
2	102	NHK2(NHK BS2)	990	生活スタイルTV	110	ワンテンポータル
3	103	NHKh(NHK ハイビ ジョン)	025	BBC JAPAN	123	CS映画
4	141	BS日テレ	_	_	300	日テレプラス
5	151	BS朝日	055	ep055 チャンネル	250	アクティブ!スポーツ
6	161	BS-i	_	_	160	C-TBSウェルカム
7	171	BSJ(BSジャパン)	_	_	177	ショップチャンネル
8	181	BSフジ	_	_	302	フジテレビ721
9	191	WOWOW	091	CS-WOWOW	194	AQステーション
10	200	スター(スター・チャ	_	_	101	宝塚プロモチャンネル
		ンネル)				
11	211	日本ビーエス放送*	_	_	_	_
12	222	WHC(ワールドハイビ ジョンチャンネル)*		_	_	_

(2006年11月現在)

- 放送局の都合により放送が休止されることがあります。
- お好みの放送局を選局ガイドで設定してお使いください。
- * 2007年12月1日開局予定です。

メニューの設定(つづき)



/ 初期設定メニュー 初期設定を変更する(つづき)

デジタル放送共通設定

		·
項目名	内容	設定値
年齢による視聴制限の設定*1	年齢による視聴制限を設定できます。 視聴年齢を設定すると、制限の対象にな る番組は、暗証番号を入力しない限り視 聴することはできません。	1歳 ~ 19歳、制限なし
接続録画機器の設定	外部入力端子につないだ機器のメーカーを設定します。 録画機器が自動で動作するように設定します。	ビデオリモートコントローラー を設定する(☞69ページ)
お知らせ音の設定	お知らせ音の音量を設定します。	なし ↔ あり:音量小 ↔ あり:音量大
暗証番号の設定*1	視聴制限を設定・解除するための暗証番号を 変更します。	4ケタの暗証番号を入力する
B-CASカード番号の表示	カスタマーセンターへ問い合わせる際など、 B-CASカードの番号などを調べる必要がある ときに、B-CASカードの情報を確認できます。	_
自動ダウンロードの設定*2	機能の追加やサービスへの対応のためのプログラムのダウンロードを自動で行うかどうかを設定します。	する ↔ しない
録画映像の設定	本機の映像出力から出力される映像信号の サイズを設定します。	テレビ用 ↔ ワイドテレビ用
光デジタル音声出力の設定	接続している機器に合わせて、光デジタル音 声信号の種類を設定します。	2CH リニアPCM ↔ AAC
文字スーパーの設定	速報ニュースなどを表示するための文字 スーパー表示の有無や、表示言語を選択 します。	日本語で表示 ↔ 英語で表示 ↔ 表示しない
県域の設定	お住まいの都道府県を設定します。	表示される都道府県名から選ぶ
郵便番号の設定	郵便番号を設定します。	1~0(10)ボタン で郵便番号を 入力する
電話の設定	電話回線の接続に関する設定をします。	電話の設定 ••••••
i.LINK待機の設定	本機の電源が「切」の状態でiLINK機器から 信号を受けたときの設定をします。	しない ↔ する
設定のリセット	各種調整·設定値を工場出荷時の設定に戻 します。また、個人情報を消去できます。	設定リセット ••••••

*1 暗証番号設定について

視聴制限を設定するには、あらかじめ暗証番号を登録しておく必要があります。

• 初めて暗証番号設定メニューを選んだとき 「暗証番号の設定」画面が表示されます。

画面の指示に従って、4ケタの暗証番号を登録してください。登録した暗証番号はメモをしておいてください。

• 暗証番号を変更するとき

「暗証番号の設定」画面が表示されます。

画面の指示に従って、4ケタの暗証番号を入力してください。

ご注意

- 暗証番号を入力しても、画面上には「****」と表示されます。
- 暗証番号を忘れてしまったときは、「個人情報消去」(1865ページ)を行なって、新しく設定することがで きます。ただし、個人情報を消去すると、すべての個人情報が消去されてしまうので、ご注意ください。

定

*2 自動ダウンロードの設定について

お知らせ

- ダウンロードは、電源が「切」の状態でないと実行されません。電源プラグを抜かず、電源ボタンで電源を切っておいてください。
- ダウンロードが終了すると、メールでダウンロードの実行結果が届きます。(☞52ページ)

ご注意

「する」を選んでいても、プログラムによってはダウンロードをするかしないかを選び、決定する必要があります。以下の手順でダウンロードしてください。「しない」を選んでいたときも同様です。

- **1**「メール」を表示する(☞5<u>2ページ)</u>
- **2 ▲▼ボタン**でダウンロードのお知らせについてのメールを選び、**決定ボタン**を押す
- 3 メールの内容を確認し、**<▶ボタン**で「はい」を選び、決定ボタンを押す(電源が「切」になると、自動的にダウンロードされます)

・雷話の設定

項目名	内容	表示されるメニューと設定値
電話回線の種類	電話回線の種類を設定します。(通常は「自動」に設定します)	自動、ダイヤル回線(10PPS)、ダイ ヤル回線(20PPS)、プッシュ回線
外線発信番号の設定	外線に電話をするときにO発信などが必要な電話回線に本機をつないでいるときに設定します。	外線発信番号を入力して設定する
ダイヤルポーズの設定	外線発信番号を出力後の、休止時間挿入 を設定します。	する ↔ しない
ダイヤルトーン検出の設定	電話の発信時の、ダイヤルトーン検出を設定します。	する ↔ しない
B-CASセンター接続の設定	B-CASカード情報や有料番組購入情報などの、センターへの自動送信を設定します。	自動 ↔ 切り
番号通知の設定	電話番号の通知を設定します。	なし ↔ 通知する ↔ 通知しない
電話会社の設定	接続する電話会社を設定します。	マイラインプラスの加入、電話会 社の番号を設定する
電話のテスト	電話回線が正しく設定されているかテストします。	_
終了	電話の設定を終了します。	_

お知らせ

- 「電話回線の種類」で「自動」に設定して電話テストに失敗する場合は、ご使用の電話回線に合わせて他の設定を選んでください。
- お使いの電話回線の設定にご不明の点があるときは、電話会社にお問い合わせください。
- 「電話会社の設定」に番号が登録されていないときは、「マイラインプラス」は設定できません。

·設定リセット

項目名	内容	設定値
設定項目リセット	各種調整·設定値が工場出荷状態に戻り ます。	いいえ ↔ はい
個人情報消去	本機を初期化して、本機に記録されている視 聴履歴などの個人情報をすべて消します。	いいえ ↔ はい

ご注意

- 正常に受信または通信できているときは、「設定項目リセット」を行わないでください。受信できな くなる場合があります。
- 「個人情報消去」を行うときは、消去が終わるまで電源の「入/切」を行わないでください。消去完了の メッセージが画面に表示された後、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本機を他人に譲渡したり廃棄する際は、お客さまのプライバシーを保護するために、必ず「個人情報消去」を行なってください。


接続できる機器



本体後面の端子と、接続できる機器の一例です。

ご注意

- 接続が終わるまで、電源コードはコンセントから抜いておいてください。
- 接続する機器の取扱説明書もご覧ください。
- 接続コードのプラグはしっかり奥まで差し込んでください。

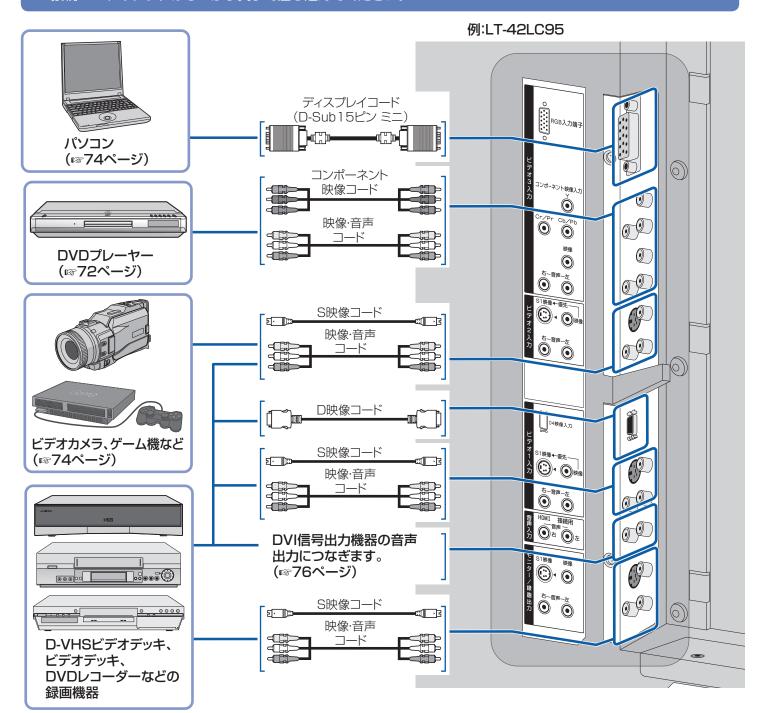

モニター /録画出力端子について

- ビデオ1 D4映像入力端子やビデオ3 コンポーネント映像入力端子から入力された映像信号は出力されません。
- 2画面を表示中は、左画面の映像と音声が出力されます。
- 番組表やメニューなどは出力されません。
- 独立データ放送の録画中に番組表などを表示させると、正常に録画されません。
- 地上アナログ放送の映像や、ビデオ1/2/3入力の映像入力端子から の信号は、S1映像出力端子から出力されません。
- ビデオ3 RGB入力端子からの信号は出力されません。


- 音声出力端子から出力される音声に、きき楽機能(はっきりステレオ、ゆっくりトーク)の効果は出ません。
- HDMI端子からの映像・音声信号は出力されません。
- 音声入力(HDMI接続用)端子からの音声信号は出力されません。

マクロヴィジョン

著作権保護された番組をビデオなどで録画する場合、著作権保護のための機能が働いて、正常に録画できません。また、著作権保護された番組をビデオデッキを介して本機以外のTVモニターなどに接続して見た場合、映像が乱れることがあります。

お知らせ


- コードをつなぐときはカバーを外してください。
- お手持ちの機器にD映像出力やコンポーネント映像出力があるときは、D映像コードまた はコンポーネント映像コードでの接続をおすすめします。映像端子やS映像端子よりも鮮 明な映像で再生できます。
- お手持ちの機器にS映像入出力端子があるときは、S映像コードでの接続をおすすめしま す。映像端子よりも鮮明な映像で録画または再生できます。

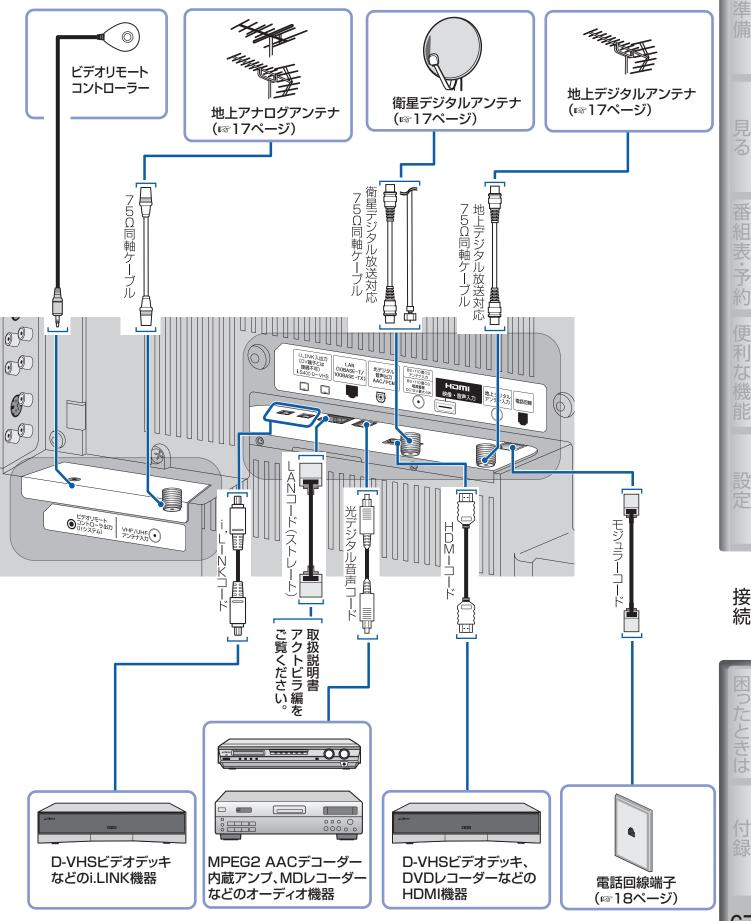

録画機器をつなぐる(ビデオリモートコントローラー)




ビデオリモートコントローラー (Irシステム)を本機に接続すると、本機とビデオデッキなどの録画機器を連係させて録画予約をすることができます。

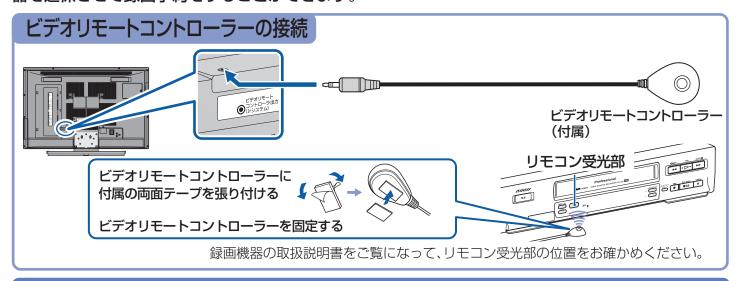


ご注意

- ビクター製ビデオリモートコントローラー端子のあるDVDレコーダーなどの録画機器をお使いのときは、ミニプラグコード(別売)で接続することをおすすめします。
- ビデオリモートコントローラーを設定する際は、録画機器の電源を切り、録画機器をリモコンで操作できるようにしてください。(設定のある録画機器のみ)
- ビデオリモートコントローラーの設定は録画機器が予約待機中や予約録画の実行中でないときに行なってください。

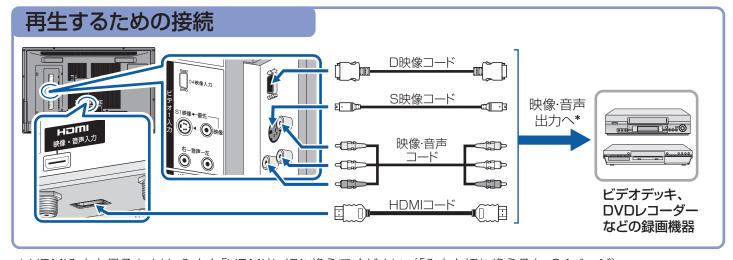

* HDMI入力を見るときは、入力を「HDMI」に切り換えてください。(「入力を切り換える」™34ページ) HDMI以外のコードをお使いの場合、接続した機器から本機への映像入力は、D映像コード>S映像コード>映像コード、 の順に優先されます。お使いの録画機器に合わせてコードをつないでください。

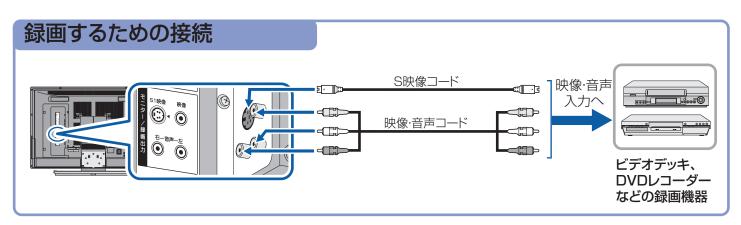

ビデオリモートコントローラーを設定する

ビデオリモートコントローラー(Irシステム)を使って予約録画をするには次の設定が必要です。





▲▼ボタンで 「初期設定」を選び、 決定ボタンを押す




■▶▲**▼ボタン**で「デジタル放送共通 | を 選び、決定ボタンを押す






▲▼ボタンで「接続録画機器の設 定 を選び、決定ボタンを押す

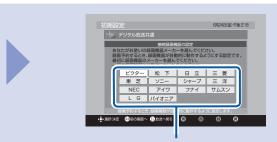

◆▶▲▼ボタンでお使いの録画機器メー カーを選び、**決定ボタン**を押す

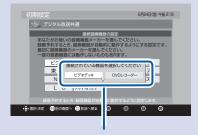

▼ボタンでお使いの録画機器の 種類を選び、**決定ボタン**を押す



録画機器の動作テストを 行います。テストを実行す ると、録画機器に電源「入 /切」のリモコン信号をく り返し送ります。

決定ボタンでテストを開始する

選択できるメーカー ビクター・松下・日立・三菱・東芝・ソニー・シャープ・三洋・ NEC·アイワ·フナイ·サムスン·LG·パイオニア

動作テストを終了する



録画機器の電源が「入/切」したら

▼| **▼ボタン**で「終了」を選び、決 定ボタンを押す

- 録画機器の電源が「入/切」しない とき
 - **▼**ボタンで「次の設定」を選び、 決定ボタンを押す

別のリモコン信号でテストします。 録画機器の電源が「入/切した画 面で、決定します。




終了する

これでビデオリモートコントローラーを使って予約録画ができるようになりました。 番組表から録画予約するには40ページをご覧ください。


録画機器をつなぐ®(『Ľľňk)




D-VHSビデオデッキなどのi.LINKに対応した録画機器をつなぐと、デジタル放送をデジタル録画、デジタル再生できます(「録画予約する」 40ページ)。また本機から、当社製のD-VHSビデオデッキなどを操作できます。

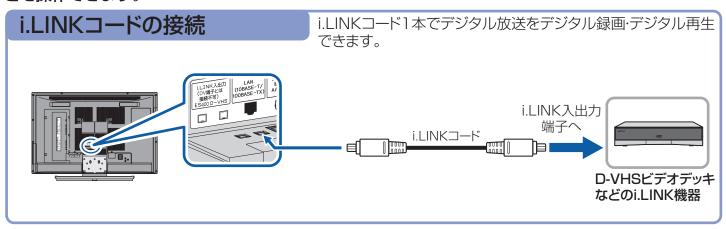

アナログで再生・録画するための接続

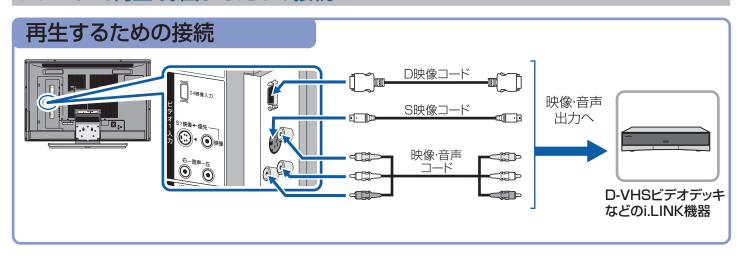

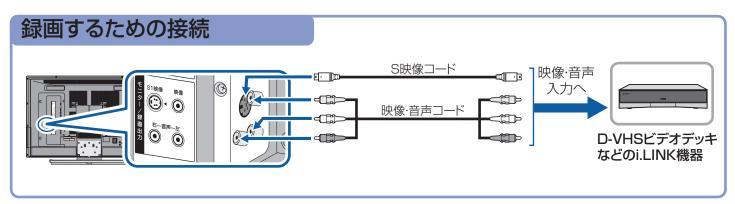

ご注意

- i.LINKコードはS400の規格に対応したものをご使用ください。
- MPEG2 AACデコード機能のない録画機器ではデジタル放送の音声の再生ができません。本機にi.LINK入力をして音声を再生します。
- ビクター製D-VHSビデオデッキをご使用のときは、モニター/録画出力端子をF-1またはL-1入力に接続してください。
- i.LINK対応機器を接続するときは、各機器がループ状(閉じた輪)にならないように接続します。



i.LINK機器を設定する

i.LINK機器を使うときは、次の設定が必要です。

使用する・・・ LINK機器を確認する

機器操作

機器操作ボタンを押す

地上アナログ放送の受信中は、 表示されません。デジタル放送 に切り換えてください



選び、**決定ボタン**を押す

接続機器が選択されていません機器選択

接続されている対象機器の種類、メーカー、機種が表示されます。


決定ボタンを押す

- 本機から録画/再生または操作できる対象機器は、アイコンの左に「✓」が表示され、選んだ録画機器が設定されます。
- 設定できる録画機器は、1台です。
- 設定を変更しないときは、戻るボタンで戻ります。
- 対象機器の設定を解除するときは、対象機器を選んで**決定**ボタンを押します。

お知らせ

- 「機器番号リセット」を押すと、現在本機に接続していない機器の情報を削除し、機器番号を割り当て直します。 D-VHSとHDRの両モードがあるハードディスクレコーダーで誤って認識される場合も、i.LINKケーブルを外した状態で「機器番号リセット」を行うと、正しく認識されます。
- 本機で操作できない機器が接続されたときは、機器選択画面に 機器名が正しく表示されません。詳しくは接続した機器の取扱 説明書をご覧ください。

これでi.LINK機器が使用できるようになりました。 番組表から録画予約するには40ページをご覧ください。

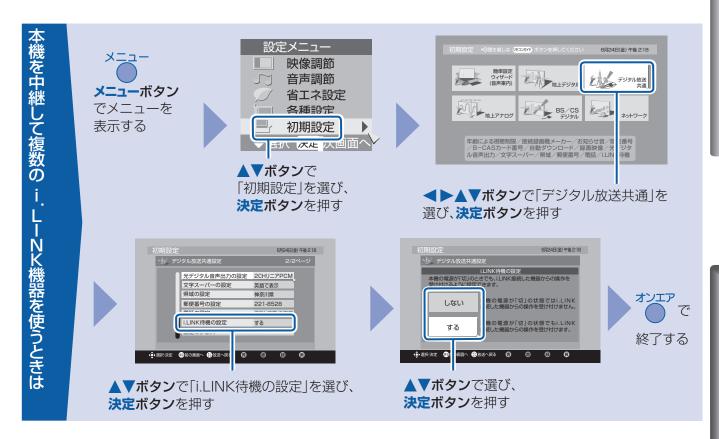


お知らせ

• 本機を中継して複数のi.LINK機器をお使いのときや、接続したi.LINK機器と連係してお使いのときは、「する」に設定してください。

DVDプレーヤー・オーディオ機器をつなぐ

DVDプレーヤーをつなぐ

DVDプレーヤーを本機に接続して、映像・音声を再生できます。

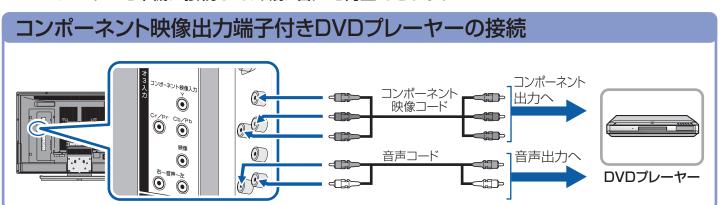


コンポーネント映像出力端子のないDVDプレーヤーの接続 映像・音声 出力へ DVDプレーヤー

お知らせ

- DVDプレーヤーの映像出力端子がD映像端子のときは、片端がDコネクターのコード(VX-DS210など)をお使いください。
- 接続が終わったらDVDプレーヤー側で、TV画面サイズの設定をワイド画面(画面サイズ16:9)用の設定にしてください。詳しくは、お手持ちのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

オーディオ機器をつなぐ

MPEG2 AACデコーダー内蔵アンプに接続して、マルチチャンネル音声の番組を楽しめます。また、MDレコーダーなどに接続して、デジタル音声をデジタルのまま録音することもできます。

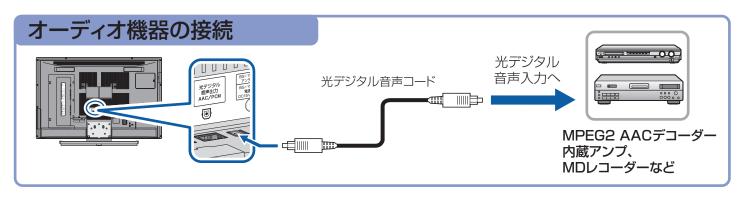

お知らせ

- アンプを接続する場合は、本機の音量を「O」にして、アンプで音量を調節してください。
- MDレコーダーを接続する場合は、サンプリングレートコンバーターを内蔵しているMDレコーダーをお使いください。

ご注意

- デジタルコピーガードがかかっている番組は、接続しているオーディオ機器で録音できない場合があります。
- 録音中に番組表などを表示させると、MDに録音された音声が乱れることがあります。


メニューボタン で終了する


光デジタル音声の出力信号を設定する


接続している機器に合わせて、光デジタル音声信号の種類を設定します。





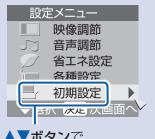



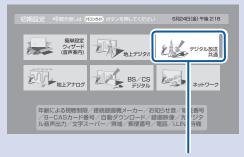

▲▶▲▼ボタンで「デジタル放送共通」を 選び、**決定ボタン**を押す

出力信号を選ぎ



▲▼ボタンで「光デジタル音声出力の設定」を選び、**決定ボタン**を押す



▲**▼ボタン**で選び、**決定ボタン**を 押す

2CH リニアPCMMDレコーダーでデジタル
録音するときに選びます。MPEG2 AACデコーダー内
蔵アンプをつないでいると
きに選びます。

お知らせ


• 本機の光デジタル音声出力端子から出力されるデジタル音声信号は、次のとおりです。


出力される放送と入力信号	出力されない放送と入力信号
・地上デジタル放送・BSデジタル放送・110度CSデジタル放送(CS1、CS2)・i.LINK入出力端子からの信号	・地上アナログ放送・ビデオ1入力からの信号・ビデオ2入力からの信号・ビデオ3入力からの信号・HDMI入力からの信号・音声入力(HDMI接続用)端子からの信号

AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、リニアPCM信号とAAC信号の自動判別機能がある機器をおすすめします。

ビデオカメラやゲーム機、パソコンをつなぐ

ビデオカメラやゲーム機、パソコンなどを本機に接続して、映像・音声を再生できます。

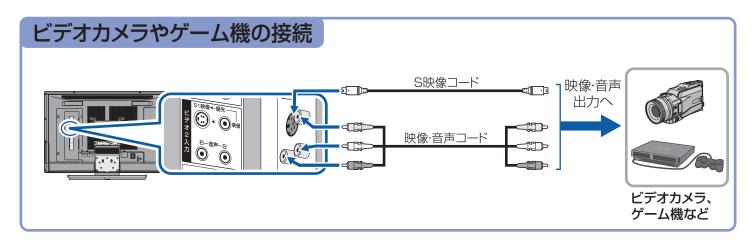

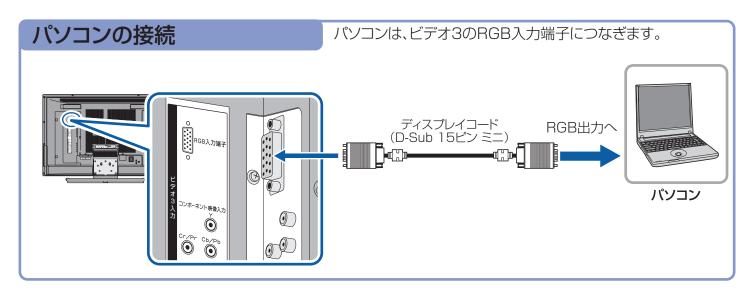

お知らせ

- ビデオカメラやゲーム機、パソコンの接続には、専用の接続コードやアダプターが必要な場合があります。 詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- •パソコンの音声出力端子は、ビデオ3入力の音声入力端子につないでください。
- RGB入力端子に入力された映像信号は、コンポーネント映像入力端子や映像端子に入力された映像信号よりも優先して表示されます。2画面では表示できません。
- ビデオカメラのDV端子は接続しないでください。

パソコンをつなぐときは

RGB入力端子は、次の信号に対応しています。パソコンの画面解像度の調節でいずれかを選んでください。 **画面サイズボタン**を押して画面表示を「ノーマル」と「フル」に切り換えられます。

- VGA (640×480) 60Hz
- XGA (1024×768) 60Hz

ご注意


お使いのパソコンによっては画面の位置などがずれる場合があります。画面位置を調節してください。(「画面位置の調整」®60ページ)

接続・設定・操作について

i.LINK機器を操作する

本機では、i.LINK接続したD-VHSビデオデッキなどの基本的な操作や動作の連係ができます。 画面に表示された操作パネルを使って、D-VHSビデオデッキなどの録画機器を操作できます。








戻るボタンで操作 パネルを消す

▲▶▲▼ボタンでボタンを選び、 **決定ボタン**を押す

• i.LINK機器の設定をしていないときは、「i.LINK機器を設定する(☞71ページ)」で操作するi.LINK機器を設定します。

コントロールパネルの使いかた


例:D-VHSビデオデッキのとき

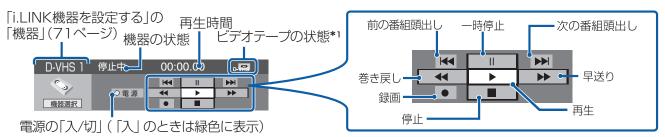

*1ビデオテープの状態

「帰」: VHSビデオテープが入っているとき □ □ : D-VHSビデオテープが入っているとき □ : S-VHSビデオテープが入っているとき

例:HDDレコーダーのとき

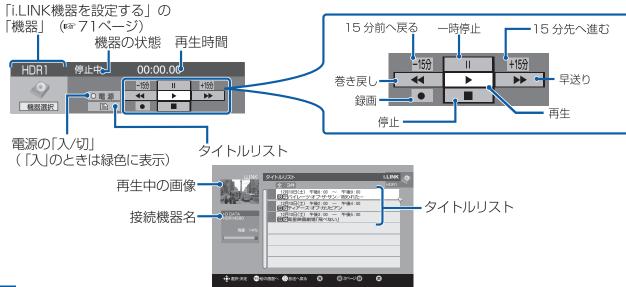


お知らせ


- D-VHSテープの再生を始めると、自動的にi.LINK入力に切り換わります。(「ビデオ入力接続設定」 ☞ 61ページ)。
- 地上アナログ放送の受信中や、外部入力を選んでいるときは、コントロールパネルは表示されません。

接続・設定・操作について(つづき)

HDMI機器、DVI機器を接続する

本機では、HDMI接続したD-VHSビデオデッキやDVDレコーダーの映像・音声を再生できます。また、 DVI端子を持った映像再生機器をHDMI端子に接続してご使用になれます。

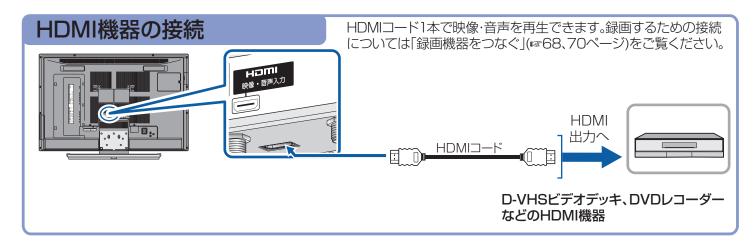

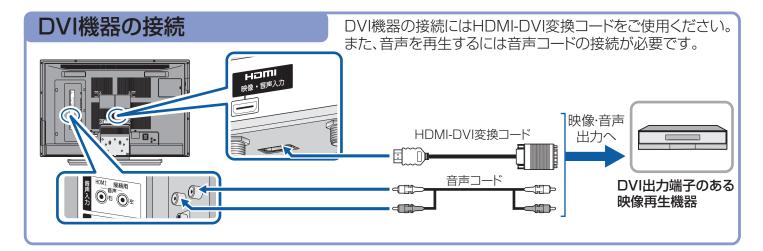

- 本機のHDMI端子はパソコンからの映像・音声信号には対応していません。パソコンを接続するときはビデオ3の RGB入力端子に接続してください。(1974ページ) • HDMI端子の音声は、2CH リニアPCMに対応しています。接続機器の設定を合わせてください。
- 本機でHDMI機器の映像を表示中に、HDMI機器側で信号を切り換えた場合、信号が安定するまでの少しの間、画面 が緑色になって乱れることがあります。
- HDMI端子と音声入力(HDMI接続用)端子に入力された信号は次の出力端子からは出力されません。
 - ・モニター/録画出力端子
- ・光デジタル音声出力端子 HDMIコードは、規格認証済コードをご使用ください。認証されていないコードを使用された場合の動作・性能は保 証できません。
- HDMI端子にHDMI機器を接続しているときに、HDMI接続端子用音声入力端子(アナログ音声)に入力してもアナロ グ音声を聞くことはできません。

HDMI機器の入力を設定する

HDMI機器の種類を設定する

HDMI端子に接続した機器の種類を設定します。

「各種設定」メニュー (1660 ページ)で「ビデオ入力接続設定」を選び、**決定ボタン**を押す



メニューボタン で終了する

▲▼ボタンで「HDMI接続機器」を選び、

▲▶ボタンで設定する

自動	接続した機器を自動的に判別します。
HDMI機器	HDMI機器を接続した場合に選びます。
DVI機器	DVI機器を接続した場合に選びます。

HDMI機器からの映像入力を設定する

HDMI端子に接続した機器からの映像信号を自動的に判別して、映像のサイズを切り換えるかどうかを設定できます。

「各種設定」メニュー (🖙 60 ページ)で「ビデオ入力接続設定」を選び、**決定ボタン**を押す



メニューボタン で終了する

▲▼ボタンで「HDMI入力VGA判別 |を

選び、**< ▶ボタン**で設定する

自動	HDMI機器からの映像信号を自動的に判別して映像サイズを切り換えます。
VGA	HDMI機器からの映像をVGA(640×480ドット)のサイズに固定して表示し
VGA	ます。

ご注意

「HDMI入力VGA判別」は、通常は「自動」に設定し、映像が正しく表示されない場合に「VGA」を選んでください。

故障かな?と思ったら




修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。それでも不具合や異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

画面が乱れる 映像に縦線や横線が出る

- 他の機器からノイズが入っていませんか?
- アンテナケーブルの近くに、 他の機器やケーブルがあり ませんか?

映像や音声が出なくなったり、映像にモザイク状の四角 いマスが出るようになった

- アンテナの向きが風や振動 で変わってしまっていませ んか?
- アンテナケーブルが劣化していませんか?

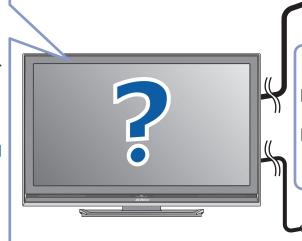

放送が映らない

- アンテナは正しくつな がっていますか?
- 放送に対応したアンテナやケーブル、分配器を使っていますか?



- 電源プラグは正しくつ ながっていますか?
- 電源ボタンをくり返し 押していませんか?

リモコンで操作ができない

- 電池は正しい向きで入っていますか?
- 電池が消耗してしまっていませんか?
- リモコンを本体に向けずに操作していませんか?
- リモコンと本体の間が障害物にさえぎられていませんか?

こんなときは故障ではありません

- 画面上に赤や青、緑の点(輝点)が消えなかったり、黒い点(黒点)がある場合がありますが、故障ではありません。パネルは非常に精密な技術で作られており、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、ご了承ください。
- 静止画を表示し続けたときに、画面に残像が生じることがあります。残像はしばらくすると消えます。
- 下記のような場合でも、画面や音声に異常がなければ心配ありません。
 - ・ディスプレイパネルに手を触れると弱い静電気を感じる場合。
 - ・本体の天面や背面の一部が熱くなっている場合。
 - ・本機から「ミシッ」という音がする場合。
 - ・本体の内部から動作音が聞こえる場合。
- 本機が正常に操作できなくなった場合は、次の操作を行なってください。
 - ① 本体のチャンネルー(マイナス)ボタンと入力切換ボタンを同時に5秒以上押し続ける。 電源が切れ、電源/機能待機ランプが消えます。
 - ② 本体の電源ボタンを押して電源を入れ直す。
 - ※電源・機能待機ランプが赤く点灯しているときは、この操作はできません。

こんなときは	こうしてください	ページ
	放送の受信	
地上アナログ放送が 映らない	■ アンテナを正しく接続する。■ チャンネル設定を正しく設定する。■ 受信したいチャンネルをチャンネルスキップの設定から外す。	1.6 2.0 2.4
地上アナログ放送の チャンネルが番組表に 表示されない	■「地上アナログ」設定で「放送局名設定」を正しく設定する。 番組表には「地域設定」で選んでいる地域の地上アナログチャンネルが表示されます。地域の境界では番組表には表示されないチャンネルがある場合があります。	24
CATVが映らない	 ■ 受信契約をする。 ■ ケーブルを正しく接続する。 ■ 受信したいチャンネルをチャンネルスキップの設定から外す。 ■ 「CATV選局方式の設定」を「数字入力方式」にする。 「CATV選局方式の設定」が「12ボタン方式」の場合、CATVのチャンネル(C13~C38)はチャンネル+/ーボタンでは選べません。 	20 24
衛星デジタル放送が映 らない	 受信契約をする。 アンテナを正しく設置・設定する。 電話回線を正しく接続・設定する。 正しい向きでB-CASカードを入れる。 簡単設定ウィザードを実行する。 アンテナの前方にある障害物を取り除く。 大雨や雪が降っている場合でも、衛星からの電波が弱くなり、映らないことがあります。 本機の電源を切り、電源プラグを抜いた後、B-CASカードをいったん抜いてから差し込み、再度電源プラグを差し込んで電源を入れる。 	16 17 18 19 20
地上デジタル放送が映 らない データ放送の一部を見る	 ■ アンテナを正しく設置・設定する。 ■ 電話回線を正しく接続・設定する。 ■ 正しい向きでB-CASカードを入れる。 ■ 簡単設定ウィザードを実行する。 ■ 受信レベルを確認する。 ■ 本機の電源を切り、電源プラグを抜いた後、B-CASカードをいったん抜いてから差し込み、再度電源プラグを差し込んで電源を入れる。 ■ 「ネットワーク設定 を設定してください。 	1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2
ことができない		編
	画 面 表 示 / 映 像	
画面が乱れる 映像に縦線や横線が出る	■ アンテナケーブルを他の機器やケーブルから離してください。	_
画面表示が消えない	■ 受信できるチャンネルを選ぶ。■ 外部機器の映像を再生する。入力信号がないときに画面表示を消すことはできません。■ 「メールがあります」の表示は、新着メールの内容を確認すると消えます。	28 34 52
メニュー操作時などにオン エアボタンを押すと、外部 入力の映像ではなく、テレ ビ放送に切り換わる	■ メニュー画面や設定画面が消えるまで、 戻るボタン をくり返し押す。 オンエアボタンを押した場合は、 入力切換 ボタンを押して見たい外部 入力を選んでください。	_
設定画面や操作画面が 表示できない	■ 予約録画を終了する。 予約録画の実行中は、正しく録画できるように、設定画面の表示やそ の他の操作が制限されます。	_
2画面にならない	■ 下記の場合は2画面にはできません。・ 左右の画面にデジタル放送の映像を映そうとした場合。・ 左右の画面に同じチャンネルや外部入力の映像を映そうとした場合。・ 予約録画の実行中。	49

こんなときは	こうしてください	
	画 面 表 示 / 映 像	
色が出ない、おかしい	■ 地上アナログ放送の場合は、「チャンネルの設定」で受信周波数を微調整する。■ 映像調節メニューで「色あい」や「色の濃さ」を調節する。	24 58
接続したAV機器からの映像が出ない	 ■ 正しい外部入力を選ぶ。 ■ AV機器を正しく接続する。 ■ AV機器の電源を入れ、映像を再生する。 ■ i.LINK接続の場合「i.LINK接続機器選択」、「i.LINK待機の設定」を正しく設定する。 ■ D-VHSモードで記録された内容がデジタル放送の番組以外の場合は、D映像端子か、S映像端子、または映像端子を接続した入力に切り換える。 	34 66 67 68 70 71 73 74
雪が降っているような画面になる(スノーノイズ)	■ 屋外のアンテナ線をつなぎ直す。■ アンテナの向きを直す。アンテナの調整や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしても避けられないこともあります。	_
画面にはん点が出る (妨害)	■ ドライヤー・自動車・オートバイ・蛍光灯などの妨害電波の影響が考えられます。 アンテナの調整や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしても避けられないこともあります。	_
画面にしま模様が出る (混信)	■ 無線局やパソコン・AV機器・電子レンジなどからの電波の混入が考えられます。 アンテナの調整や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もあり ますが、どうしても避けられないこともあります。	
	音声	
音が出ない	■ ヘッドホン端子からヘッドホンを抜く。 ■ 消音ボタン を押す。	1 <u>.</u> 3 28
音声が重なって聞こえる	■ 二重音声放送の音声を「主音声」または、「副音声」に切り換える。	46
映像の動きと音声が合わない	■「ゆっくりトーク」を「切り」に設定する。	30
αサウンドの効果が感じられ ない	■ 次の場合はαサウンドの効果が出ません。	60
接続したAV機器からの音声が出ない	 ■ 正しい外部入力を選ぶ。 ■ AV機器を正しく接続する。 ■ AV機器の電源を入れる。 ■ アンプの音量をOまたは消音以外にする。 ■ i.LINK接続の場合[i.LINK接続機器選択]、「i.LINK待機の設定」を正しく設定する。 ■ D-VHSモードで記録された内容がデジタル放送の番組以外の場合は、D映像端子か、S映像端子、または映像端子を接続した入力に切り換える。 ■ HDMI接続の場合、「ビデオ入力接続設定」を正しく設定する。 ■ HDMI端子の音声入力、またはDVI音声端子からの入力信号はモニター/録画出力端子からは出力されません。 	3.4 6.6 6.7 6.8 7.0 7.2 7.3 7.4
音声が切り換えられない	 ▼記の場合は音声を切り換えられません。 ・地上アナログ放送で、モノラル放送やステレオ放送の場合。 ・デジタル放送で、音声多重や複数の音声信号がない番組の場合。 ・外部入力の映像の場合。 ・「ゆっくりトーク」を「ゆっくり」または「もっとゆっくり」に設定している場合。 ■ ビデオ入力の音声コードを正しく接続してください。 	_
音声が、接続していない スピーカーから聞こえる 	■ とデオ人力の音声コートを正しく接続してください。・「きき楽」、「音声調節」、「αサウンド」、「マックスベース」が設定されている場合。	_

(単): 画面で見るマニュアルをご覧ください。

こんなときは	こうしてください	ページ
予約録画ができない	 ■ 録画機器の入力を正しく切り換える。 ■ 録画予約を正しく設定する。 ■ 録画可能な番組を予約する。 ■ ビデオリモートコントローラー(Irシステム)を正しく接続・設置・設定する。 ■ 本機に対応しているi.LINK機器を接続する。 ■ i.LINK機器を正しく接続・設定する。 	34 40 68 69
録画機器が選べない	■「接続録画機器の設定」を正しく設定する。 ■「i.LINK接続機器選択」を正しく設定する。	69 71 \tilde{\t
機器操作でi.LINK機器 を操作できない	■ あまり多くのi.LINK機器を同時に接続しない。 ■ 予約録画が終了してから操作する。 ■ i.LINK機器の電源プラグはいつも差し込んだままにする。 ■ i.LINKケーブルを抜き差しする。	70 71 啶
	その他	
チャンネルを選ぶとき の動作がおかしい	■ CATVをご覧にならないときは「CATV選局方式の設定」を「12ボタン方式」にする。 「数字入力方式」に設定されている場合、1~12ボタンで直接選局することはできません。	25
衛星デジタル放送の投 票や申し込みができな くなった	■ 電話回線の接続や設定を確認する。	1.8 65
電源を「切」にしたのに電源/機能待機ランプが赤く点灯している	■ 下記の場合は電源/機能待機ランプが赤く点灯します。 ・録画予約の実行中や番組表のデータを取得しているなどの場合。 ・「i.LINK待機の設定」を「する」に設定している場合。	36 40 69
録画予約が終わったの に電源/機能待機ランプ が赤く点灯している	■ 終了処理のため、数分間赤く点灯する場合があります。	_
SDカードの画像が再 生できない	■ 本機で再生できる画像データを記録する。■ 予約録画の実行中はSDカードの再生はできません。	50
外部入力が選べない	■「外部映像入力設定」の「入力スキップ設定」を「見る」に設定する。 ■ i.LINK接続した機器の映像を見る場合、「i.LINK接続機器選択」を正しく設定する。 ■「i.LINK接続設定」、「i.LINK自動切換」が、選んでいる入力に設定されていないことを確認する。	61 71 1
突然電源が切れた	■ オフタイマーか「テレビ消し忘れ防止」を設定していた場合、自動的に電源が切れます。■ 放送終了後に電源が切れたときは、「無信号電源オートオフ」機能が働いたためです。	29 60

(単): 画面で見るマニュアルをご覧ください。

こんなメッセージが出たら



本機は、お使いの状況に合わせてメッセージを表示します。以下は主なメッセージとその対処方法です。表示されたときは、「こうしてください」欄をご確認いただき、正しくお使いください。



メッセージ番号は、エラーの内容に応じて表示されます。

画面メッセージ	こうしてください	ページ
アンテナやケーブルがショー トしています。アンテナと ケーブルの接続をご確認くだ さい。	■ アンテナを正しく接続・設定する。	1.6 67
放送チャンネルではないた め、視聴できません。	■ 受信できるチャンネルに切り換える。 放送されていないチャンネルを選んでいる場合に表示されることがあ ります。	62 63
現在放送されていません。別 のチャンネルを選んでくだ さい。	■ 受信できるチャンネルに切り換える。 放送休止中のチャンネルを選んでいる場合に表示されることがあります。	62 63
信号が受信できません。	■ 受信できるチャンネルに切り換える。 雨や雪などの気象条件により一時的に受信レベルが低下している場合 に表示されることがあります。■ アンテナケーブルやコネクターを点検する。 アンテナケーブルやコネクターに接触不良などがある場合に表示され ることがあります。	_
降雨などによる電波障害の ため、自動的に降雨対応画面 に切り換えています。	■ 受信できるチャンネルに切り換える。 雨や雪などの気象条件により一時的に受信レベルが低下している場合 に表示されることがあります。■ アンテナケーブルやコネクターを点検する。 アンテナケーブルやコネクターに接触不良などがある場合に表示され ることがあります。	_
SDカードが挿入されていま せん。	■ SDメモリーカードを挿入してから、 メモリーカードボタン を押す。	50
時刻情報が取得できていない ため、この機能は利用できま せん。	■ デジタル放送のアンテナ接続と設定を行なってください。	16 22
必要な情報が取得できませ んでした。	■ デジタル放送のアンテナ接続と設定を行なってください。	16 22
表示ができないモードです。 パソコンをVGAまたはXGA の60Hzに設定してください。	■ パソコンの入力が、本機の解像度に対応していません。パソコンを VGAまたはXGAの60Hzに設定してください。	74

は

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店 名」等の記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取っていただき内容をよくお 読みの後大切に保管してください。保証 期間は、お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期限

当社はカラーテレビの補修用性能部品 を、製造打ち切り後、最低8年間保有し ています。性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの 「ビクターサービス窓口」にお問い合わ せください。(1984ページ)

修理を依頼されるときは

78~82ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売 店にご連絡ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理 させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させてい ただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	ビクター 地上・BS・110度CS デジタル液晶テレビ	
型名	LT-42LC95 / LT-37LC95 / LT-32LC95	
お買い上げ日	年 月 日	
故障の状況	できるだけ具体的に	
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。	
お名前		
電話番号	() –	

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技 術者の人件費、技術教育費、測定機器設備費、一 般管理費が含まれています。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用 です。別途、駐車料金をいただく場合がありま す。

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●上下、または左右の映像が欠けて映る。 ●映像が時々、消えるごとがある。 ●変なにおいむしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない



ご使用を 止 故障や事故防止のため、スイッチを切り、 コンセントから電源プラグをはずして 必ず販売店にご相談下さい。



お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社 (以下、当社)にて、下記の通り、お取り扱いいたします。

- ●お客様の個人情報は、お問合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- ●お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間、保管させていただきます。
- ●次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ①上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外 の使用をさせない措置をとります。
 - ②法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- ●お客様の個人情報に関するお問合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

サービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都道県	節 名	窓「	コ 名	TEL	所	在	地
				北海	道		
		札	幌 S.C.	(011)898-1180	札幌市厚別区厚	別東五条	1-2-29
			JII S.C.	1 '	旭川市5条通17		
-1 ₽ 3/=	**	北	見 S.S.	(0157)25-8557	北見市山下町4-	7-19	
北海	担	釧	路 S.S.	(0154)24-0797	釧路市松浦町3-	3	
		帯	広 S.S.	(0155)24-4493	帯広市東6条南	12-11	
		函	館 S.S.	(0138)52-5324	函館市五稜郭町4-	16函館五	稜郭MFビル1F
				東	北		
		-	+				
_	-*-		森 S.C.		青森市桂木4-6-		
青	林		戸 S.S. 前 S.S.		八戸市諏訪2-2-		
			<u>削 5.5.</u> 岡 S.C.		弘前市高田1-13 盛岡市津志田西		
岩	手	_	岡 5.5. 沢 S.S.		奥州市水沢区天		3-12
			田 S.C.	+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	秋田市山王中園		0
秋	田		館 S.S.		大館市美園町5-		
宮	城	仙	台 S.C.	(022)287-0151	仙台市若林区六	丁の目西	町7-13
山	形	山	形 S.C.	(023)642-0279	山形市松山3-12	2-18	
			田 S.S.	(0234)26-7145	酒田市亀ヶ崎6-	6-1	
福	島	郡	山 S.C.	(024)952-6331	郡山市堤1-3		
	_			関東・甲	信 越		
		ГДШЭE	を で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	別のご相談窓口			
				(027)255-5982	浦安市当代自り	13-27	
群	馬			型、補修用部品】の3		10-27	
	-			(027)255-5921	前橋市大渡町1-	10-1	
		.55		,	日本ビクター(工場第2棟1F
		【出張	修理専門	別のご相談窓口			
栃	木			(028)635-2938		13-27	
122	.,.			型、補修用部品】ので			
				(028)638-1639	宇都宮市東宿郷	3-5-22	
				別のご相談窓口	(学内士 V /) 自 O	10.07	
茨	+=#;			(029)246-0590 里、補修用部品】の3		13-2/	
次	чx			E、簡1©用部品】ので		1030	
		\ \tag{\pi}	<i>-</i> 0.0.	(020)240-1000	日本ビクター(丁場技術棟1F
【出張修理専門】のご相談窓口			,				
		東日本コー	-ルセンター	(03)5803-2888	浦安市当代島2-	13-27	
千	莅			里、補修用部品】のこ			
' '	*	千	葉 S.C.	(043)202-0263	千葉市中央区中央3-9	9-16 三井生	:命千葉中央ビル1F
		柏	S.C.	(04)7175-4322	柏市豊四季512		
		浦	S.C. 安 S.C.	(047)353-6189			
		浦【出張	S.C. 安 S.C. 修理専門	(047)353-6189 引 のご相談窓口	柏市豊四季512 浦安市当代島2-	13-27	
		浦 【出張 東日本コー	S.C. 安 S.C. 修理専『 ・ルセンター	(047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888	柏市豊四季512 浦安市当代島2- 浦安市当代島2-	13-27	
		浦 【出張 東日本コー 【お預	S.C. 安 S.C. 修理専『 ・ルセンター かり修理	(047)353-6189 引 のご相談窓口	柏市豊四季512 浦安市当代島2- 浦安市当代島2- 首都談窓口	13-27	一本郷ビル1F
東	京	浦 【出張 東田本コー 【お預 本	S.C. 安 S.C. 修理専門 ・ルセンター かり修理 郷 S.C.	(047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】のご	柏市豊四季512 浦安市当代島2- 浦安市当代島2- 相談窓口	13-27 13-27 -7 ビクタ	一本郷ビル1F
東	京	浦 【出張 東田本コー 【お預 本 練 大	S.C. 安 S.C. 修理専プールセンター かり修理 郷 S.C. 田 S.C.	(047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 末修用部品] ので (03)5684-8254 (03)3993-7520 (03)5748-3701	柏市豊四季512 浦安市当代島2- 浦安市当代島2- 2相談窓口 文京区本郷3-14	13-27 13-27 -7 ビクタ 19-1	
東	京	浦 【出張 東田本コー 【お預 本 練 大 八	S.C. 安 S.C. 修理専門・ルセンター かり修理 いまいの いました。 いまいる いまいる ので いまいる ので いまいる ので いまいる ので ので いまいる ので ので ので ので ので ので ので ので ので ので ので ので ので	(047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 転 補修用部品)ので (03)5684-8254 (03)3993-7520 (03)5748-3701 (042)646-6914	柏市豊四季512 浦安市当代島2- 浦安市当代島2- 2相談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1-	13-27 13-27 -7 ビクタ 19-1 10 プラ	
東	京	浦 【出張 東日本コー 【お預 本 練 大 八 王 【業務	S.C. 安 S.C. 修理専門・ルセンター かり S.C. 馬 S.C. 馬 S.C. 月機器	(047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 主 補修用部品)ので (03)5684-8254 (03)3993-7520 (03)5748-3701 (042)646-6914 野門】のご相談窓口	相市豐四季512 浦安市当代島2- 福談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1 大田区池上2-8- 八王子市大和田	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 -10 プラ 町2-9-6	
東	京	浦 【出張 東田本コー 【お預 本 練 大 八 業務 CSセン	S.C. 安 S.C. 修理専門・ルセンター かり S.C. S.C. 用機 S.C. 用機ター	(047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 乱 補修用部品 の (03)5684-8254 (03)3993-7520 (03)5748-3701 (042)646-6914 評別 のご相談窓口 (03)5631-2235	相市豊四季512 浦安市当代島2- 連相談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1- 大田区池上2-8- 八王子市大和田	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 -10 プラ 町2-9-6	
		浦 【出張 東田本コー 【お預 本 練 大 八 業務 CSセン 【出張	S.C. 安 S.C. 安 S.C. 学修理ルカンを理事を表する。 S.C. C. C. C. C. C. C. C. できます。 S.C. C. できます。 S.C. できます。 できます。 タース・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・	(047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 ・ 補修用部品 ので (03)5684-8254 (03)3993-7520 (03)5748-3701 (042)646-6914 押)のご相談窓口 (03)5631-2235 引 のご相談窓口	相市豊四季512 浦安市当代島2- 福敷窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1- 大田区池上2-8- 八王子市大和田	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 -10 プラ. 町2-9-6	
東		浦 【出張 東田本コ・ お預 本練 大八 王 務 CSセン 【出張 東田本コ・	S.C. 安 S.C. 安 S.C. 修理専門・ルセンターかか郷馬田子機を可用を S.C. 日本のでは、	(047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 観 補修用部品 ので (03)5684-8254 (03)3993-7520 (03)5748-3701 (042)646-6914 評門 のご相談窓口 (03)5631-2235 引 のご相談窓口 (03)5803-2888	相市豊四季512 浦安市当代島2- 福敦窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1- 大田区池上2-8- 八王子市大和田 墨田区八広5-1 浦安市当代島2-	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 -10 プラ. 町2-9-6	
		浦 【出張コー 「本練大八業子」 「CSセン」 「出路コー 「お預」	S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.	(047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 ・ 補修用部品 ので (03)5684-8254 (03)3993-7520 (03)5748-3701 (042)646-6914 押)のご相談窓口 (03)5631-2235 引 のご相談窓口	相市豐四季512 浦安市当代島2- 1浦安市当代島2- 2相談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1- 大田区池上2-8- 八王子市大和田 墨田区八広5-1 浦安市当代島2- 2相談窓口	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 -10 プラ. 町2-9-6 1-1 13-27	ムビル1F
		浦 【出張コー 【本練大八【業女】 CSセス 東田本預 大	S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.	(047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 ・補修用部品 の (03)5684-8254 (03)3993-7520 (03)5748-3701 (042)646-6914 評門 のご相談窓口 (03)5631-2235 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 ・補修用部品 のる	相市豐四季512 浦安市当代島2- 1浦安市当代島2- 2相談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1- 大田区池上2-8- 八王子市大和田 墨田区八広5-1 浦安市当代島2- 2相談窓口	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 -10 プラ. 町2-9-6 1-1 13-27	ムビル1F
		浦 【出張コー 「おう 本 練 大八業 (こ) (こ) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	S.C. S.C. 字 ((047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 ・ 補修用部品 ので (03)5684-8254 (03)3993-7520 (03)5748-3701 (042)646-6914 門門 のご相談窓口 (03)5631-2235 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 ・ 補修用部品 ので (048)654-5241 引 のご相談窓口 (048)654-5241 引 のご相談窓口 (048)654-5241 引 のご相談窓口	相市豊四季512 浦安市当代島2- 福数窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1- 大田区池上2-8- 八王子市大和田 墨田区八広5-1 浦安市当代島2- 福数窓口 さいたま市北区 浦安市当代島2-	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 -10 プラ. 町2-9-6 1-1 13-27	ムビル1F
埼	玉	浦 【出張」 東田本 本 棟大八業と 【出本 東田本 大 【出本 大 【出本 大 【出本 大 八 工 表 大 八 工 る 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	安修ルか郷馬田子用ノ修ルか宮修ルかりののでは、1000の1000の100の100の100の100の100の100の100の1	(047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 建 補修用部品 ので (03)5684-8254 (03)3993-7520 (03)5748-3701 (042)646-6914 野門 のご相談窓口 (03)5803-2888 と 補修用部品 ので (048)654-5241 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 と 補修用部品 ので (03)5803-2888	相市豊四季512 浦安市当代島2- 神政市当代島2- 神談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1- 大田区池上2-8- 八王子市大和田 墨田区八広5-1 浦安市当代島2- 神談窓口 さいたま市北区 浦安市当代島2- 神談窓口	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 10 ブラ 町2-9-6 1-1 13-27 東大成町 13-27	ムビル1F
	玉	浦 【出本 東大八 【Sと 、 「大 、 「大 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	安修ルか郷馬田子用ノ修ルか宮修ルか源馬田子開タ理セリの、S.S.C.C.C.民間のでは、サードのでは、B.C.C.C.C.に、関連をは、B.C.C.で、関連をは、B.C.C.で、関連をは、B.C.C.で、関連をは、B.C.C.で、関連をは、B.C.C.で、関連をは、B.C.C.で、関連をは、B.C.C.で、B.C.で、B.C.C.で、B.C.で、B.C.C.で、B.C	(047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 ・補修用部品 ので (03)5684-8254 (03)3993-7520 (03)5748-3701 (042)646-6914 野門 のご相談窓口 (03)5631-2235 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 ・補修用部品 ので (048)654-5241 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 ・補修用部品 ので (048)654-5241 引 のご相談窓口 (03)5803-2888	相市豊四季512 浦安市当代島2- 福数窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1- 大田区池上2-8 八王子市大和田 墨田区八広5-1 浦安市当代島2- 名相談窓口 さいたま市北区 浦安市当代島2- 名相談窓口 横浜市中区翁町	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 10 プラ 町2-9-6 1-1 13-27 東大成町 13-27	ムビル1F
埼	玉	浦 東田 本練大八【業と 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	安修小か郷馬田子用ノ修小か宮修小が浜原S、S、専タ修で、C、C、C、C、C、C、C、C、C、C、C、C、でであり、C、C、C、C、C、C、C、C、C、C、C、C、C、C、C、C、C、C、C	(047)353-6189 引のご相談窓口 (03)5803-2888 ・補修用部品] の (03)5684-8254 (03)3993-7520 (03)5748-3701 (042)646-6914 評門] のご相談窓口 (03)5631-2235 引のご相談窓口 (03)5803-2888 ・補修用部品] の (048)654-5241 引のご相談窓口 (03)5803-2888 ・補修用部品] の (048)654-5241 引のご相談窓口 (048)654-5241 引のご相談窓口 (045)5803-2888 ・補修用部品] の (045)651-0403 (042)776-2052	相市豊四季512 浦安市当代島2- 福教窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1- 大田区池上2-8- 八王子市大和田 墨田区八広5-1 浦安市当代島2- 4相談窓口 さいたま市北区 浦安市当代島2- 4相談窓口 横浜市中区翁町 相模原市古淵3-	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 10 プラ. 町2-9-6 1-1 13-27 東大成町 13-27 1-3-1 7-4	ムビル1F 2-658-1
埼	玉	浦 出本 東大八 【 下	安修ルが郷馬田子用ノ修ルが宮修ルが浜原名ののでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、	(047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 見 補修用部品] の (03)5684-8254 (03)3993-7520 (03)5748-3701 (042)646-6914 評門 のご相談窓口 (03)5631-2235 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 民 補修用部品] の (048)654-5241 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 民 補修用部品] の (045)651-0403 (042)776-2052 (046)234-4500	相市豊四季512 浦安市当代島2- 福数窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1- 大田区池上2-8 八王子市大和田 墨田区八広5-1 浦安市当代島2- 名相談窓口 さいたま市北区 浦安市当代島2- 名相談窓口 横浜市中区翁町	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 10 プラ. 町2-9-6 1-1 13-27 東大成町 13-27 1-3-1 7-4	ムビル1F 2-658-1
埼神奈	玉	浦 出張コース 本練大八 業 と張コース 大 出本お 東 王 務 と 張コース 大 出本お 模 相 海 に 東 工	安修ルか郷馬田子用ノ修ルか宮修ルか浜原名修のののでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは	(047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 上 補修用部品] のでは、(03)5684-8254 (03)3993-7520 (03)5748-3701 (042)646-6914 [1] のご相談窓口 (03)5631-2235 [1] のご相談窓口 (03)5803-2888 [1] では、(048)654-5241 [1] のご相談窓口 (03)5803-2888 [1] のでは、(045)651-0403 (042)776-2052 (046)234-4500 [1] のご相談窓口	相市豊四季512 浦安市当代島2- 4相談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1- 大田区池上2-8- 八王子市大和田 墨田区八広5-1 浦安市当代島2- 2-相談窓口 横京市中区3町 相模原市中区3町 相模原市東柏ヶ	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 -10 ブラ: 町2-9-6 1-1 13-27 東大成町 13-27 1-3-1 7-4 谷6-19-i	ムビル1F 2-658-1
埼	玉	浦 出張コース は 東田 お まま ま	安修ルか郷馬田子用ノ修ルか宮修ルか浜原名修ルでの場合のである。ここでは、東京のでは、東京では、東京では、東京のでは、東京では、東京では、東京では、東京では、東京では、東京では、東京では、東京	(047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 長 補修用部品] のでは、(03)5684-8254 (03)3993-7520 (03)5748-3701 (042)646-6914 同 のご相談窓口 [(03)5631-2235] のご相談窓口 [(03)5803-2888] 補修用部品] ので相談窓口 [(03)5803-2888] (045)651-0403 (042)776-2052 (046)234-4500] のご相談窓口 [(055)227-5773	相市豊四季512 浦安市当代島2- 2相談窓ロ 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1- 大田区池上2-8- 八王子市大和田 墨田区八広5-1 浦安市当代島2- 2-相談窓口 横浜市中区総野工 相模原市中区総町 相模原市中区総町 相模原市東柏ヶ	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 -10 ブラ: 町2-9-6 1-1 13-27 東大成町 13-27 1-3-1 7-4 谷6-19-i	ムビル1F 2-658-1
埼神奈	玉	浦 出土 本線 大八 【東田 【 東田 【 本線 大八 【 実工 代 東田 【 大 【 東田 【 横 相 海 【 田本 お 世本 お 世本 お 世本 お 長 正 新 で しょう 預 しまっ 預 しまっ 預 しまっ 預 しまっ 預	安修ルか郷馬田子用ノ修ルか宮修ルか浜原名修ルかのののである。このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、	(047) 353-6189 (03) 5803-2888 補修用部品 ので相談窓口 (03) 5684-8254 (03) 3993-7520 (042) 646-6914 野門 ので相談窓口 (03) 5803-2888 (048) 654-5241 (03) 5803-2888 (045) 651-0403 (045) 651-0403 (042) 776-2052 (046) 234-8500 (055) 227-5773 (045) 5803-2818 (045) 651-0403 (046) 234-8500 (045) 651-0403 (046) 234-8500 (055) 227-5773 (46) 2888	相市豊四季512 浦安市当代島2- 福数窓口 文京区本郷3-14 練馬区型上2-8 八玉子市大和田 墨田区八広5-1 浦安市当日 連田区八広5-1 浦安市当代島2- 2-相談窓口 横浜南中西古湖3- 海老名市東柏ヶ 浦安市当代島2- 2-相談窓口 横浜南市市東柏ヶ 浦安市当代島2- 2-相談窓口	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 -10 プラ. 町2-9-6 1-1 13-27 東大成町 13-27 1-3-1 7-4 谷6-19-1	ムビル1F 2-658-1
埼神奈	玉	浦 出来 大八 東田 本練大八 業 大八 業 と は 東田 で で は 東田 で は 東田 で は 東田 で は ま は ま いま は ま いま は ま は ま いま は ま は ま いま は ま は	安修ルか郷馬田子用ノ修ルか宮修ルか浜原名修ルか府SS専りののである。のでは、東京では、東京では、東京では、東京では、東京では、東京では、東京では、東京	(047)353-6189 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 長 補修用部品] のでは、(03)5684-8254 (03)3993-7520 (03)5748-3701 (042)646-6914 同 のご相談窓口 [(03)5631-2235] のご相談窓口 [(03)5803-2888] 補修用部品] ので相談窓口 [(03)5803-2888] (045)651-0403 (042)776-2052 (046)234-4500] のご相談窓口 [(055)227-5773	相市豊四季512 浦安市当代島2- 福数窓口 文京区本郷3-14 練馬区型上2-8 八玉子市大和田 墨田区八広5-1 浦安市当日 連田区八広5-1 浦安市当代島2- 2-相談窓口 横浜南中西古湖3- 海老名市東柏ヶ 浦安市当代島2- 2-相談窓口 横浜南市市東柏ヶ 浦安市当代島2- 2-相談窓口	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 -10 プラ. 町2-9-6 1-1 13-27 東大成町 13-27 1-3-1 7-4 谷6-19-1	ムビル1F 2-658-1
埼神奈	玉	浦出本練大八【東田本線大八【東田本部】 ・	安修ルが郷馬田子用ノ修ルか宮修ルが浜原名修ルか府修S.S.専りのいのでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、こ	(047) 353-6189 (03) 5803-2888 (33) 5684-8254 (03) 5993-7520 (03) 5748-3701 (042) 646-6914 門] のご相談窓口 (03) 5631-2235 (03) 5803-2888 (048) 654-5241 (103) 5803-2888 (048) 654-5241 (103) 5803-2888 (048) 654-5241 (103) 5803-2888 (048) 654-5241 (103) 5803-2888 (1045) 651-0403 (045) 651-0403 (046) 234-4500 (1055) 227-5773 (1055) 227-5773 (1055) 237-4016	相市豊四季512 浦安市当代島2- 2相談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1- 大田区池上2-8- 八王子市大和田 墨田区八広5-1 浦安市当代島2- 2-相談窓口 菅ひいたま市北区 横浜市中区翁町 相模原市中古湖3- 海老名市東柏ヶ 浦安市当代島2- 1相談窓口 東市当代島2- 1相談窓口 東京市中区第町 相模原市中古湖3- 海老名市東柏ヶ	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 10 プラ. 町2-9-6 1-1 13-27 東大成町 13-27 1-3-1 7-4 谷6-19-6	ムビル1F 2-658-1
埼神奈	玉	浦 出来 大八 東田 本線大八 東田 本線大八 業 大八 業 と 張 一 東 田 本	安修ルか郷馬田子用ノ修ルか宮修ルか浜原名修ルか府修ルから、ここでは、ここのでは、ここでは、ここでは、ここでは、ここでは、ここでは、ここで	(047) 353-6189 引 のご相談窓口 (03) 5803-2888 長 補修用部品] のでは、 (03) 5684-8254 (03) 3993-7520 (03) 5748-3701 (042) 646-6914 計 のご相談窓口 (03) 5631-2235 引 のご相談窓口 (03) 5803-2888 長 補修用部品] のでは、 (048) 654-5241 引 のご相談窓口 (045) 651-0403 (042) 776-2052 (046) 234-4500 引 のご相談窓口 (055) 227-5773 長 補修用部品] のでは、 (055) 237-4016 引 のご相談窓口 (025) 241-4003 長 補修用部品] のでは、 (045) 641-4016	相市豊四季512 浦安市当代島2- 2-相談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1- 大田区池上2-8- 八王子市大和田 墨田区八広5-1 浦安市当代島2- 2-相談窓口 横浜市中古古明 横模原市東柏 浦葵郡口 横模原市東柏 連老名市東柏 連老名市東柏 1 連次に3 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 10 プラ. 町2-9-6 1-1 13-27 東大成町 13-27 1-3-1 7-4 谷6-19-6	ムビル1F 2-658-1
埼神奈山	玉	浦 出土 本 株大八 【東田 【 東田	安修ルか郷馬田子用ノ修ルか宮修ルか浜原名修ルか府修ルか潟SS専りの、ここの、ここの、ここの、ここの、ここの、ここの、ここの、ここの、ここの、こ	(047) 353-6189 (03) 5803-2888 (03) 5803-2888 (03) 5684-8254 (03) 5748-3701 (042) 646-6914 野門」のご相談窓口 (03) 5803-2838 (03) 5803-2888 (048) 654-5241 (03) 5803-2888 (046) 654-5241 (03) 5803-2888 (045) 651-0403 (045) 651-0403 (046) 234-4500 (046) 234-4500 (055) 227-5773 (055) 227-5773 (055) 237-4016 (055) 241-4003 (045) 641-4003 (055) 241-4003 (055) 241-4003 (025) 242-3431	相市豊四季512 浦安市当代島2- 4相談窓ロ 文京区本郷3-14 練馬区豊本2-8- 八王子市大田田 墨田区八広5-1 浦安市当日 一さいたま市北区 浦安市当代島2- 2-相談窓口 横浜雨中西古南 相模祭名市東南与 1 神田区の出り、第3 神田区の出り、第3 神田区の出り、第4 神田区の出り、第4 神田区の出り、第4 神田区の出り、第4 神田区の出り、第4 神田区の出り、第4 神田区の出り、第4 神田区の出り、第4 神田区の出り、第4 神田区の出り、第4 神田では ・ 神田では は は は は は は は は は は は は は は は は は は	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 -10 ブラ 町2-9-6 1-1 13-27 東大成町 13-27 1-3-1 7-4 合6-19-1 13-27 1-5	ムビル1F 2-658-1 26
埼神奈山	玉	浦 出本練大八【京田 本練大八【京田 本練大八】 (この) 東 (横相海 田本お 田本お 田本お 田本お 世本お 長 田本 田田本 お 長 田本 田田本 お 長 田本 日田本 お 長 田本 日田本 お 長 田本 日田本 お 長	安修ルが郷馬田子用ノ修ルか宮修ルか浜原名修ルか府修ルか潟岡SS・サックのののののでは、東京では、東京のでは、東京では、東京では、東京では、東京では、東京では、東京では、東京では、東京	(047) 353-6189 引 のご相談窓口 (03) 5803-2888 ・補修用部品 ので (03) 5684-8254 (03) 3993-7520 (03) 5748-3701 (042) 646-6914 評門 のご相談窓口 (03) 5631-2235 引 のご相談窓口 (03) 5803-2888 上 補修用部品 ので (048) 654-5241 引 のご相談窓口 (03) 5803-2888 上 補修用部品 ので (045) 651-0403 (042) 776-2052 (046) 234-4500 引 のご相談窓口 (055) 227-5773 上 補修用部品 ので (055) 227-4016 引 のご相談窓口 (055) 241-4003 は 候	相市豊四季512 浦安市当代島2- 2相談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉2-8- 八王子市大田区池上2-8- 八王子市大田区池大田区池大田区池大田区池大田区池大田区池大部田 墨田区八広5-1 浦安市当代島2- 2相談窓口 横浜標原市市市出区 浦安郡31 横浜標原市市市出区 浦安市31 浦安市31 東市31 東市31 東市31 東京第1 東京第1 東京第1 東京第1 東京第1 東京第1 東京第1 東京第	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 -10 ブラ 町2-9-6 1-1 13-27 東大成町 13-27 1-3-1 7-4 合6-19-1 13-27 1-5	ムビル1F 2-658-1 26
埼神奈山	玉	浦出本練大八【の出本線大八【の出本線大八【の出本の記書を記書を記書を記書を記書を記書を記書を記書を記書を記書を記書を記書を記書を記	安修ルか郷馬田子用ノ修ルか宮修ルか浜原名修ルか府修ルか潟岡修らの京東すのである。このでは、日本の東では、日本の東では、日本の東では、日本の東では、日本の東の東では、東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東	(047) 353-6189 引 のご相談窓口 (03) 5803-2888 と 補修用部品」のでは、(03) 5684-8254 (03) 3993-7520 (03) 5748-3701 (042) 646-6914 [四] のご相談窓口 (03) 5631-2235 引 のご相談窓口 (03) 5803-2888 と 補修用部品」のでは、(048) 654-5241 引 のご相談窓口 (048) 654-5241 引 のご相談窓口 (042) 776-2052 (046) 234-4500 引 のご相談窓口 (055) 227-5773 と 補修用部品」のでは、(045) 237-4016 引 のご相談窓口 (055) 237-4016 引 のご相談窓口 (055) 237-4016 引 のご相談窓口 (055) 237-4016 引 のご相談窓口 (055) 241-4003 と 補修用部品」のでは、(025) 242-3431 (025) 242-3431	相市豊四季512 浦安市当代島2- 2-相談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊本上2-8- 八王子市大田区池上2-8- 八王子市大田区池大五和田 墨田区八広5-1 浦安市当代島2- 2-相談窓口 横浜市市北区 瀬安市当代島2- 2-相談窓口 横浜市中区翁町 相模兵市市湯田2-1 瀬安市当代島2- 2-相談窓口 甲府市湯田2-1 瀬安市当代島2- 2-1 瀬安市当代島2- 2-1 瀬安市当代島2- 3-1 瀬安市当代島2- 3-1 瀬安市3-1 1 東京市3-1 東京市3-	13-27 13-27 - 7 ピクタ 19-1 - 10 ブラ 町2-9-6 1-1 13-27 東大成町 13-27 1-3-1 7-4 谷6-19-1 13-27 1-5 13-27	ムビル1F 2-658-1 26
埼山新	玉川梨湯	浦 出本線大八 東田 本線大八 【京田 本線大八 【京田 本線大八 【京田 本線大八 【京田 本線大八 【京田 本 田 田 本 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 田 本 田 田 田 本 田	安修ルか郷馬田子用ノ修ルか宮修ルか浜原名修ルか府修ルか潟岡修ルのSS専りのSSSの関連である。のでは、大きのでは、ためでは、ためでは、ためでは、ためでは、ためでは、ためでは、ためでは、ため	(047) 353-6189 引 のご相談窓口 (03) 5803-2888 ・ 補修用部品] ので (03) 5684-8254 (03) 3993-7520 (03) 5748-3701 (042) 646-6914 門門] のご相談窓口 (03) 5803-2888 ・ 補修用部品] ので (03) 5803-2888 ・ 補修用部品] ので (048) 654-5241 引 のご相談窓口 (048) 655-241 引 のご相談窓口 (045) 651-0403 (042) 776-2052 (046) 234-4500 引 のご相談窓口 (055) 227-5773 ・ 補修用部品] ので (055) 237-4016 引 のご相談窓口 (055) 237-4016 引 のご相談窓口 (055) 237-4016 引 のご相談窓口 (055) 237-4016 引 のご相談窓口 (055) 241-4003 ・ 補修用部品] ので (055) 242-3431 (025) 242-3431 (025) 241-3607	相市豊四季512 浦安市当代島2- 2-相談窓口 文京医本郷3-14 練馬区豊士2-8- 八王子市大田田 墨田区八広5-1 浦安市当日 老相談窓市市北区 浦安市3口 横頂原市市東 福養系口 横頂原市市東 浦安郡3 横頂原市市東 浦安郡3 横頂原市市東 高2- 2- 4相談窓市中店市東 1 東京部3 1 甲府市湯田2-1 浦安部3 1 東京部1 1 東京部1 1 東京部1 1 1 東京部1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13-27 13-27 - 7 ピクタ 19-1 - 10 ブラ 町2-9-6 1-1 13-27 東大成町 13-27 1-3-1 7-4 谷6-19-1 13-27 1-5 13-27	ムビル1F 2-658-1 26
埼神奈山	玉川梨湯	浦 出本線大八【京田 本線大八【京田 本線大八【京田 本線大八【京田 本線大八【京田 本線大八【京田 本郷 大田 本郷 大田 本郷 長田本郷 長田本郷 長田本郷 長田本郷 長田本郷 長田本郷 長田本郷	安修ルか郷馬田子用ノ修ルか宮修ルか浜原名修ルか府修ルか潟岡修ルかSS男専と際に、ここのでは、東京では、東京では、東京では、東京では、東京では、東京では、東京では、東京	(047) 353-6189 引 のご相談窓口 (03) 5803-2888 ・ 補修用部品] のでは、 (03) 5684-8254 (03) 3993-7520 (03) 5748-3701 (042) 646-6914 押門 のご相談窓口 (03) 5803-2888 ・ 補修用部品] ので相談窓口 (048) 654-5241 引 のご相談窓口 (048) 655-241 引 のご相談窓口 (045) 651-0403 (042) 776-2052 (046) 234-4500 引 のご相談窓口 (055) 227-5773 と、補修用部品] のでは、 (055) 227-573 と、補修用部品] ので相談窓口 (055) 227-4016 引 のご相談窓口 (025) 241-4003 と、補修用部品] のでは、 (025) 242-3431 (0258) 242-3431 (0258) 242-3431 (0268) 221-7607 と、補修用部品] ので相談窓口	相市豊四季512 浦安市当代島2- 2相談窓口 文京馬区豊郷3-14 練馬区と豊本田 大田区池大大田 墨田区八広5-1 浦安市当日 一さいたま市北区 浦安郡の 村本で、1 神田で、1 中田で 1 中田で	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 -10 ブラ: 町2-9-6 1-1 13-27 東大成町 13-27 1-3-1 7-4 谷6-19-1 13-27 1-5 13-27	ムビル1F 2-658-1 26
埼山新	玉川梨湯	浦 【東田 【本練大八【 「東田 【 東田 【 東田 【 東田 【 東田 【 東田 本線 大八 【 東田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田 田 本 田	安修ルか郷馬田子用ノ修ルか宮修ルか浜原名修ルか府修ルか潟岡修ルか野SS宮里とりSSSののである。一様夕理とりS理せとりS・ファックのでは、「大きない」のでは、「ないましょうない」のでは、「ないましょうない」のでは、「ないましょうない」のでは、「ないましょうない」のでは、「ないましょうない」のでは、「ないましょうない」のでは、「ないましょうない」のでは、「ないましょうない」のでは、「ないましょうない」のでは、「ないましょうない」のでは、「ないましょうない」のでは、「ないまた」のでは、「ないまた」のでは、「ないまた」のでは、「ないまた」のでは、「ないまたまた」のでは、「ないまたまた」のでは、「ないまたまた」のでは、「ないまたまた」のでは、「ないまたまた」のでは、「ないまたまた」のでは、「ないまたまた」のでは、「ないまたまた」」のでは、「ないまたまた」のでは、「ないまたまた」」のでは、「ないまたまた」」のでは、「ないまたまた」のでは、「ないまたまた」」のでは、「ないまたまたまた」」のでは、「ないまたまた」」のでは、「ないまたまたまた」」のでは、「ないまたまたまたまた。」では、「ないまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた。」では、「ないまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた	(047) 353-6189 引 のご相談窓口 (03) 5803-2888 ・ 補修用部品] ので (03) 5684-8254 (03) 3993-7520 (03) 5748-3701 (042) 646-6914 門門] のご相談窓口 (03) 5803-2888 ・ 補修用部品] ので (03) 5803-2888 ・ 補修用部品] ので (048) 654-5241 引 のご相談窓口 (048) 655-241 引 のご相談窓口 (045) 651-0403 (042) 776-2052 (046) 234-4500 引 のご相談窓口 (055) 227-5773 ・ 補修用部品] ので (055) 237-4016 引 のご相談窓口 (055) 237-4016 引 のご相談窓口 (055) 237-4016 引 のご相談窓口 (055) 237-4016 引 のご相談窓口 (055) 241-4003 ・ 補修用部品] ので (055) 242-3431 (025) 242-3431 (025) 241-3607	相市豊四季512 浦安市当代島2- 2-141数四 東京区本郷3-14 緑馬区と中華 1-2-8- 八五子市出大大田田田区八古5-1 浦安窓口 東田区八古5-1 浦安窓口 東田区八古5-1 浦安窓口 大田区元市北区 港田談路市市北区 港級第二 東京市出区 東京市出区 東京市出区 東京市出区 東京市出区 東京市出区 東京市出区 東京市出区 東京市出区 東京市出区 東京市出区 東京市出 東京市 東京市 東京市 東京市 東京市 東京市 東京市 東京市	13-27 13-27 -7 ピクタ 19-1 -10 ブラ・町2-9-6 1-1 13-27 東大成町 13-27 1-3-1 7-4 合6-19-1 13-27 13-27 13-27 13-27 13-27	ムビル1F 2-658-1 26

県	道府 [名	窓	口名	TEL	所 在 地
				東	海
		静	岡 S.C.	(054)282-4141	静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビル1
静	岡	沼	津 S.S.	(055)922-1557	沼津市筒井町6-5
		浜	松 S.S.	(053)421-3441	浜松市北島町785
		名古		(0568)25-3235	北名古屋市九之坪鴨田121-1
愛	知	ΙΞ	河 S.C.		岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室
_		豊	橋 S.S.	(0532)64-0815	豊橋市多米東町 1 - 1 - 1
岐	阜	岐	阜 S.S.	(058)274-1947	岐阜市宇佐南3-1-28
		Ξ	車 S.S.	(059)352-0841	四日市市堀木2-15-2
Ξ	重	津	± 0.0.	(059)229-7780	津市大字藤方485-18
				北	陸
富	Ш	富	ılıss	(076)425-2397	富山市二口町4-1-3
岩	川	金		(076)269-4821	金沢市新保本4-65-17
福	#	福	井 S.S.		
ІЩ	7.	1144	71 0.0.	近	<u> </u>
<i>></i> ±	賀	滋	空ここ	·	
滋	貝	1-1-1		(077)582-5812 】のご相談窓口	守山市浮気町268
				(06)6304-5731	大阪市淀川区田川2-4-28
京	都			(00)0004-3/3 、補修用部品】のご	
		京		(075)644-0247	京都市伏見区深草下川原町31-1
<u>+</u>	都			(073)044-0247	
京北		1田ス	шш 5.5.	(0773)22-8664	福知山市厚東町145-2
北	部	Filia	F M T田 丰 BB	1 0 2:+0=webc	
				】のご相談窓口	1
奈	良			(06)6304-5731	大阪市淀川区田川2-4-28
				、補修用部品】のこ	
		奈			奈良市大宮町6-3-10藤本ビル1F
				】のご相談窓口	
		西日本コ	ールセンター	(06)6304-5731	大阪市淀川区田川2-4-28
		【お予	頁かり修理	!、補修用部品】のこ	2.相談窓口
+	阪	大	阪 S.C.	(06)6304-5731	大阪市淀川区田川2-4-28
^	PJX	堺	S.C.	(072)254-2881	堺市北区百舌鳥梅町3-21-2 伊助ハイツ
		【業剤	务用機器専	門】のご相談窓口	
		メンテナ	ンスセンター	(06)6304-6715	大阪市淀川区田川2-4-28
70=	. I .			(073)472-6799	和歌山市太田430-8
和器	次川	H H	辺 S.S	(0739)22-9976	
				】のご相談窓口	国是形然1001112
兵	庿				大阪市淀川区田川2-4-28
中身				、補修用部品】のご	
1 /1	I CHIP	神			神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル
兵	庫	姫	路 S.S.		姫路市中地南町11-1
西	部		24	(676)201000	ARRENT FORDER
				中	国
岡	Ш	岡	III S.C.	(086)243-1566	岡山市西古松西町8-23
		広	島 S.C.	,	広島市中区光南3-9-17
広	島	福	监 S.S.		福山市南蔵王町3-5-17
		山	Д S.C.	(083)973-3708	山口市小郡花園町5-28
山		一徳	山 S.C. 山 S.S.	,	
Ė	护	1.0.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	周南市野上町2-35
島	根	松		(0852)31-8900	松江市学園1丁目16-39
鳥	取	鳥	取 S.S.	(0857)23-2151	鳥取市千代水1丁目22-1
				四四	国
香	Ш	高	松 S.C.	(087)866-1200	高松市田村町205-1
	島	徳		(088)622-7387	徳島市沖浜2-37
徳	_	高	知 S.S.	(088)882-0546	
	知		山 S.C.	(089)923-0372	松山市中央1-4-12
高		松			
高	媛	松	鳴 S.S.		宇和島市坂下津甲407-40
高		松		(0895)20-1018	
高		松宇和	唱 S.S.	(0895)20-1018 九 州・	沖縄
高愛	媛	松宇和福	唱 S.S. 岡 S.C.	(0895)20-1018 九 州・ (092)431-1261	沖 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1
高愛福	媛	松宇和福久留	四島 S.S. 岡 S.C. 留米 S.S.	(0895)20-1018 九 州・ (092)431-1261 (0942)39-3495	沖 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192
徳高 愛 福佐	媛	松宇和福久和北九	四島 S.S. 岡 S.C. 昭米 S.S. 州 S.C.	九 州・ (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981	沖 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12
高愛福	媛	松宇福久和長	四島 S.S. 岡 S.C. 留米 S.S. 州 S.C. 崎 S.C.	九 州・ (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522	沖 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13
高愛福佐長	媛岡賀崎	松宇和福久和表佐士	四島 S.S. 岡 S.C. 留米 S.S. 州 S.C. 崎 S.C. 世保 S.S.	(0895)20-1018 九 州・ (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568	神 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2
高愛福佐長大	媛 岡賀 崎 分	松宇福久九長佐大	四島 S.S. 岡 S.C. 留米 S.S. 州 S.C. 崎 S.C. 世保 S.S. 分 S.C.	(0895)20-1018 九 州・ (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422	沖 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1
高愛福佐長大	媛岡賀崎	松宇和福久和表佐士	四島 S.S. 岡 S.C. 留米 S.S. 州 S.C. 崎 S.C. 世保 S.S. 分 S.C. 本 S.C.	(0895)20-1018 九 州・ (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536	沖 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1
高 愛 福佐 長 大熊	媛 岡賀 崎 分本	松宇福、北長、大熊宮	四島 S.S. 四 S.C. 留米 S.S. 州 S.C. 崎 S.C. 世保 S.S. 力 S.C. 本 S.C. 本 S.C.	(0895)20-1018 九 州・ (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401	沖 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1
高 愛 福佐 長	媛 岡賀 崎 分	松宇和人名	四島 S.S. 四 S.C. 留米 S.S. 州 S.C. 崎 S.C. 世保 S.S. 力 S.C. 本 S.C. 本 S.C.	(0895)20-1018 九 州・ (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536	神 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1 熊本市近見8-1-10
高 愛 福佐 長 大熊	媛 岡賀 崎 分本 崎	松宇和人工長大熊宮延	四島 S.S. 四 S.C. 留米 S.S. 州 S.C. 崎 S.C. 世保 S.S. 力 S.C. 本 S.C. 本 S.C.	(0895)20-1018 九 州・ (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401 (0982)35-7077	神 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3
高 愛 福佐 長 大熊 宮	媛 岡賀 崎 分本 崎	松宇和人工長大熊宮延	四島 S.S. 四 S.C. 留米 S.S. 州 S.C. 崎 S.C. 世保 S.S. 力 S.C. 本 S.C. 本 S.C. 画 S.S.	(0895)20-1018 九 州・ (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401 (0982)35-7077	神 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3
高愛福佐長大熊宮鹿沖	媛 岡賀 崎 分本 崎 島縄	松宇 人名 大熊 医延児	四島 S.S. 岡 S.C. 3 米 S.S. 州 S.C. 世 保 S.S. 立 大 S.C. 本 S.C. 本 S.C. 応 S.S. 島 S.C. 縄 S.C.	(0895)20-1018 九 州・ (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401 (0982)35-7077 (099)282-8818 (098)898-3631	神 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 入留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市田上7丁目9-8

主な仕様

システム

● 受信方式 NTSC(VHF/UHF/CATV)

● 受信チャンネル

VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C38 地上デジタル放送のチャンネルに対応 000~999 BSデジタル放送のチャンネルに対応 000~999 110度CSデジタル放送のチャンネルに対応 000~999 • CATVパススルー(全帯域)に対応

● 画面寸法(幅X高さX対角)

LT-42LC95 (42V型) 93.5 cm × 52.8 cm × 106.7 cm LT-37LC95 (37V型) 82.2 cm × 46.4 cm × 94.4 cm LT-32LC95 (32V型) 70.0 cm × 39.4 cm × 80.3 cm

● 表示画素数

水平:1366 垂直:768

● スピーカー

LT-42LC95、LT-37LC95: 4 × 16 cm、 2個 LT-32LC95: 5 × 12 cm、 2個

● 音声出力

10 W + 10 W

入出力端子

● アンテナ端子

VHF/UHF: 75Ω、F型 UHF(地上デジタル): 75Ω、F型 BS·110度CS: 75Ω、F型 (BS·110度CSコンバーター用電源DC15V 4W 重畳)

● ビデオ1、ビデオ2、ビデオ3入力端子

S1映像(S映像)(ビデオ3を除く):
Y: 1 V(p-p)、75 Ω、同期負 C: 0.286 V(p-p) (バースト信号)、75 Ω 映像: 1 V(p-p)、75 Ω、同期負音声: 0.5 V(rms)、ハイインピーダンス

● ビデオ3コンポーネント映像入力端子

(1125i) Y: 1 V(p-p), 75 $\Omega \pm 20\%$

同期信号分±0.30 V(p-p)、3値同期 Pb、Pr: ±0.35 V(p-p)、75 Ω±20%

(750p/525p/525i)

Y:1 V(p-p)、75 Ω、同期負 Cb、Cr:0.7 V(p-p)、75 Ω±20%

■ D4映像入力(ビデオ1)端子

映像: D端子(D4)

● RGB入力(ビデオ3入力)端子

映像: D-SUB 15pin

● HDMI入力端子

HDCP対応 映像: 1125i/750p/525p/525i 音声: 2CH PCM

HDMI 接続用 アナログ音声入力端子 音声: 0.5 V(rms)、ハイインピーダンス

● モニター/録画出力端子

S1映像: Y 1 V(p-p)、75 Ω、同期負 C: 0.286 V(p-p) (バースト信号)、75 Ω 映像: 1 V(p-p)、75 Ω、同期負 音声: 0.5 V(rms)、ローインピーダンス

- i.LINK入出力端子(2系統) 4ピン S400
- 光デジタル音声出力端子 -18 dBm、660 nm メニュー設定によりMPEG2 AACとPCMを切り換えて出力
- 電話回線端子 2Pモジュラージャック、モデム伝送レート 2400 bps
- ビデオリモートコントローラー出力端子 ミニジャック
- ヘッドホン端子 直径 3.5 mm、ステレオミニジャック
- LAN端子 (10BASE-T / 100BASE-TX端子)

電源部

● 使用電源 AC 100 V、50/60 Hz

消費電力

LT-42LC95: ① 250 W ② 0.2 W ③ 21.5 W ④ 201 kWh/年 LT-37LC95: ① 189 W ② 0.2 W ③ 24 W ④ 170 kWh/年 LT-32LC95: ① 175 W ② 0.2 W ③ 24 W ④ 159 kWh/年

- ① 消費電力
- ② 待機時消費電力
- ③ BS・110度CSデジタルチューナー部動作時(機能待機時) (BS・110度CSコンバーター最大4 Wを除く)
- ④ 年間消費電力量[スタンダード時]


● 区分名

BEE

外形寸法・その他

LT-42LC95: ①103.0 ②67.2 ③49.6 ④12.3 ⑤72.0 ⑥31.2 **LT-37LC95**: ①91.9 ②60.4 ③49.6 ④12.1 ⑤65.2 ⑥31.2 **LT-32LC95**: ①80.0 ②54.5 ③41.0 ④13.1 ⑥59.2 ⑥24.4


(単位:cm)

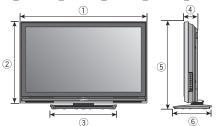

● 壁掛け金具の取り付け孔位置

LT-42LC95: ① 20.0 ② 20.0 ③ 24.6 LT-37LC95: ① 20.0 ② 20.0 ③ 21.7

LT-32LC95: ① 20.0 ② 20.0 ③ 18.1



画面角度の調節範囲

左右各20度、前後には傾きません

● 質量

LT-42LC95 : 31.0 kg LT-37LC95 : 22.9 kg

LT-32LC95 : 17.9 kg

● 付属品 15ページ参照

- ※ このテレビを使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますのでご使用できません。
 - This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ※ 仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了 承ください。
- ※ 写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承ください。
- ※ テレビのV型(40V型、37V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした目安です。
- ※ 電源を切っていても番組表データが取得できるまでは、機能待機時と同様の消費電力となります。
- ※ 年間消費電力量は、省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- ※ 本機は「JIS C61000-3-2適合品」です。
- ※ 区分名とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法) で、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能 な放送形態及び付加機能の有無等に基づき区分されたものです。

著作権とご注意

- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- i.LINKは、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394-1995 およびその拡張仕様を示す呼称です。 i.LINKとi.LINKロゴはソニー株式会社の商標です。
- 本機から電話回線を使用して通信を行う場合、フリーダイヤル(通 話料金無料)でない限り、電話料金はお客様の負担になります。
- 本機は電波産業界(ARIB)規格に基づいた仕様になっております。将来規格の変更があった際は、本機の仕様を変更する場合があります。
- この製品に使用されているソフトウェアに関する情報については、メニューボタンを押して、「初期設定」→「デジタル放送共通設定」→「自動ダウンロードの設定」画面を表示中に黄色(情報表示)ボタンを押すと本機のソフトウエアに関する情報が表示されます。
- 有料番組のなかには、その製作者によって「視聴すること」のみ許可されている場合があります。これらのプログラムは著作権保護されており、いかなる目的といえども、著作権者の文書による明示された許可がない限り、コピーまたは再生できません。
- この製品には、株式会社リコーがデザイン製作した下記書体の リコーフォントを使用しています。
 - ●平成丸ゴシック体TM-W4
 - ●平成丸ゴシック体TM-W8
 - ●平成角ゴシック体TM-W5
 - •Newゴシック体
- マックスベースはWaves Audio LTD. の登録商標です。

- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内に おける登録商標です。
- Gガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。
- 米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその 関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組 スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負 いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービス の提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対して も責任を負いません。

DTLAの説明

著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。

このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像/音声/データを、i.LINKを使ってデジタルコピーできない場合があります。

また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、i.LINKでデジタルの映像/音声/データのやりとりができない場合があります。

- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。


MPEG2 AACに関する使用特許番号の表示

本機において、MPEG2 AACに関する下記番号の特許(出願中も含む)を使用しています。 特許番号(出願番号)

5,848,391 5,291,557 5,451,954 5,400,433 5,222,189 5,357,594 5,752,225 5,394,473 5,583,962 5,274,740 5,633,981 5,297,236 4,914,701 5,235,671 07/640,550 5,579,430 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036 5,227,788 5,285,498 5,481,614 5,592,584 5,781,888 08/039,478 08/211,547 5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5,197,087 5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 5,548,574 08/506,729 08/576,495 5,717,821 08/392,756

アナログ放送からデジタル放送への移行について

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、BSアナログテレビ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

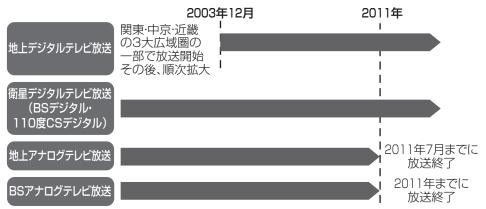

アルファベット/数字

AACデコーダー			.67、	72
ADSL				18
B-CASカード		19,	64、	65
CATVの選局方法			.24、	25
CS1ボード、CS2ボー	-ド		.52、	53
DCC			.58、	59
DVDプレーヤー				
DVDレコーダー	.66、	67,	.68	76
D-VHSビデオデッキ	.66、	67,	.70、	76
DVI		. 66	76,	77
D4映像入力端子			.66、	70
E.E.センサー			.31、	60
E.E.センサーの効果表	示			60
F型椄栓			.15、	17
Gガイド受信確認				
HDDレコーダー				75
HDMI	.61、	67,	.68	76
i.LINK40	.64、	67,	.70、	75
i.LINK自動切換				61
i.LINK待機			.64、	7
Irシステム			.68、	69
MDレコーダー			.67、	72
MPEG NR				58
SDカード				50
VGA				
VHF/UHFアンテナ			.16、	17
XGA				
2CH リニアPCM				
2画面				49
12ボタン方式				25

ア行

αサウンド	
暗証番号	
アンテナの設定	
アンテナ電源	22、23
アンテナの接続	16、17、67
アンテナ受信レベル	26,27
アンプ	67、72
イベントリレー	42
色温度	58
インテリジェントガンマ	58
インフォメーション	52
衛星アンテナ	22、62
映像(画質)選択	42、47、58
映像調節	58
枝番号	32
オートピクチャー	58
お知らせ音	64
オフタイマー	29
音声切換	
音声調節	60
音声入力(HDMI接続用)端子	

力行

外部映像入力設定	60,61
画面サイズ選択	48、60、74
画面で見るマニュアル	54
画面表示	29、34
画面メッセージ	82
簡単設定ウィザード	62
幾器選択	71、75
幾器操作	71、75
キーワード検索	38
クイック録画	37
ゲーム機	
具域設定	20、22、64
購入履歴	53
固人情報消去	65
コンポーネント映像入力端	

サ行

サウンド効果	60
サービス切換	.35、36
シアタープロ	59
視聴年齢制限	64
自動ダウンロードの設定	64
字幕	46
視聴予約	37
ジャンル検索	38
縮小画像	5C
省エネ設定	60
消音	28
信号切換	47
人名検索	38
数字入力方式	25
スピーカー	13
接続録画機器の設定	.64、69
設定項目リセット	65
選局ガイド	33

夕行

ダイヤルトーン検出	65
ダウンロード	64
地域設定	26
地域チャンネル合わせ	24
地上アナログチャンネル設定 2	20,24
地上デジタルアンテナ	17
地上デジタルチャンネル設定2	0,26
チャンネルスキャン20、2	6,27
チャンネルの設定2C)~27
データ放送	35
テレビ消し忘れ防止設定	60
電話会社の設定	
電話回線]	8,65
電話の設定	
電話のテスト2	2,65
独立データ放送	35

ナ行

ナチュラルシネマ	60
入力切換	34
入力スキップ設定	61

八行

倍速120コマ	60
はっきりステレオ	30
発信番号通知	65
パソコン	66、74
番組追従	42
番組内容	29
番組表	36、37
光デジタル音声出力	64、73
ビデオカメラ	
ビデオデッキ	
ビデオ入力接続設定	60,61
ビデオリモートコントローラー	40,67,68,69
ビデオ1入力のモニター出	力60
プログラム予約	43
ペイ・パー・ビュー	37
放送局名	25
ホームメニュー	

マ行

マイラインプラス	65
マックスベース	60
マルチビュー放送	47
無信号電源オートオフ	60
メール	52
文字スーパー	64

ヤ行

郵便番号	64
有料番組	37
ゆっくりトーク	30
予約一覧	44
予約の取り消し	44
予約の変更	44
予約の優先順位	44
予約方式	40

ラ行

リモコンガイド	31
リモコン信号	69
連動データ放送	35
録画機器	64,66,68,70
録画モード	41
绿雨 子約	40



J-Moss グリーンマーク表示対象製品です

J-Mossとは電気・電子機器の特定化学物質の含有表示を規定するJIS規格で、 グリーンマークは特定化学物質(鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、PBB、PBDE) を基準値以上含まないことを証明するものです。

製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は	
下記のご相談窓口にご相談ください。 ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、83ページをご覧ください。	
修理に関するご相談	お買い物情報や全般的なご相談
ビクターサービスエンジニアリング株式会社 84ページをご覧ください。	お客様ご相談センター O120-2828-17 携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12